

# WiiM



## **WiiM Sound : Enceinte intelligente**

**Touchez ce que vous entendez**

**Nom du modèle : WiiM Sound**

**Numéro de modèle : SPK001**

# Table of Contents

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introduction.....</b>                                                  | <b>4</b>  |
| 1.1. Cas d'utilisation typiques.....                                         | 4         |
| 1.2. Autres appareils nécessaires pour utiliser le WiiM Sound.....           | 5         |
| <b>2. Contenu de la boîte.....</b>                                           | <b>6</b>  |
| <b>3. Caractéristiques techniques.....</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>4. Commandes, interfaces et voyants de WiiM Sound.....</b>                | <b>9</b>  |
| 4.1. Commandes du panneau supérieur.....                                     | 9         |
| 4.2. Commandes et interfaces des panneaux avant et inférieur.....            | 10        |
| 4.3. WiiM Voice Remote 2 Lite.....                                           | 10        |
| <b>5. Comment bien démarrer.....</b>                                         | <b>13</b> |
| 5.1. Mettre sous tension le WiiM Sound.....                                  | 13        |
| 5.2. Télécharger et installer l'application WiiM Home.....                   | 13        |
| 5.3. Configurer le WiiM Sound.....                                           | 14        |
| 5.4. Configurer le WiiM Sound dans l'application WiiM Home.....              | 22        |
| 5.5. Remplissez votre maison de son.....                                     | 22        |
| 5.6. Connecter l'entrée audio du WiiM Sound.....                             | 23        |
| <b>6. Configuration de WiiM Sound.....</b>                                   | <b>25</b> |
| 6.1. Sélectionner la source d'entrée audio et configurer l'entrée audio..... | 25        |
| 6.2. Régler les paramètres audio.....                                        | 25        |
| 6.3. Correction de pièce RoomFit™.....                                       | 26        |
| 6.4. Graves dynamiques.....                                                  | 26        |
| 6.5. Égaliseur (EQ).....                                                     | 28        |
| <b>7. Entrée audio via Bluetooth.....</b>                                    | <b>29</b> |
| <b>8. Contrôle vocal.....</b>                                                | <b>30</b> |
| <b>9. Contrôle direct via votre application préférée.....</b>                | <b>31</b> |
| 9.1. Spotify Connect.....                                                    | 31        |
| 9.2. TIDAL Connect.....                                                      | 32        |
| 9.3. Qobuz Connect.....                                                      | 32        |
| 9.4. Alexa Cast.....                                                         | 33        |
| 9.5. Audio avec Google Cast.....                                             | 34        |
| 9.6. DLNA.....                                                               | 34        |
| <b>10. Toute votre musique dans une seule application.....</b>               | <b>35</b> |
| <b>11. Audio multiroom et appairage stéréo.....</b>                          | <b>36</b> |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 11.1. Association audio multiroom/stéréo WiiM.....      | 36        |
| 11.2. Audio multiroom Alexa.....                        | 38        |
| 11.3. Audio multiroom Google Cast.....                  | 39        |
| <b>12. Fonctionnalités avancées.....</b>                | <b>40</b> |
| 12.1. Mises à jour du micrologiciel.....                | 40        |
| 12.2. Utiliser Ethernet au lieu du Wi-Fi.....           | 40        |
| <b>13. FAQ et assistance.....</b>                       | <b>41</b> |
| 13.1. FAQ.....                                          | 41        |
| 13.2. Assistance.....                                   | 42        |
| <b>14. Interfaces réseau publiques et services.....</b> | <b>43</b> |
| 14.1. Interface LAN.....                                | 43        |
| 14.2. Interface Wi-Fi.....                              | 43        |
| 14.3. Interface Bluetooth.....                          | 44        |
| <b>15. Consignes de sécurité importantes.....</b>       | <b>46</b> |
| <b>16. Déclarations CE/FCC/IC.....</b>                  | <b>47</b> |

# 1. Introduction

Chez WiiM, notre objectif est de vous offrir des systèmes audio Hi-Fi sans perte à la fois simples et abordables. Chaque produit que nous créons met en avant un design de premier ordre et une interface utilisateur intuitive. Grâce à notre solution de streaming audio brevetée, intégrée à tous nos produits haut de gamme et à nos applications mobiles conviviales, vous pouvez profiter de votre musique en toute simplicité dans toute votre maison.

Voici le WiiM Sound — notre première génération d'enceinte intelligente conçue pour offrir un son haute fidélité et une utilisation intuitive. Il intègre un système stéréo 2.1 avec deux tweeters et un haut-parleur de graves, prenant en charge la lecture audio haute résolution jusqu'à 192 kHz/24 bits pour une qualité sonore exceptionnelle. Un écran tactile couleur de 1,8 pouces et des boutons de commande tactiles à détection de proximité offrent un contrôle intuitif de la lecture musicale.

Conçu pour être polyvalent, le WiiM Sound prend en charge les connexions sans fil et filaires, ce qui facilite son intégration à votre installation audio existante. Le contrôle vocal est disponible via les appareils Echo et Google Home, ainsi qu'avec la télécommande WiiM Voice Remote 2 Lite fournie.

Diffusez de la musique directement à l'aide de l'application WiiM Home ou depuis des plateformes populaires comme Spotify, TIDAL, YouTube Music et toute application compatible Google Cast. Vous pouvez regrouper le WiiM Sound avec des appareils Echo, Google Home, compatibles Alexa ou d'autres produits WiiM pour écouter la même musique dans toute la maison ou des morceaux différents dans chaque pièce.

Pour une installation home cinéma, vous pouvez associer deux unités WiiM Sound pour une véritable stéréo gauche/droite et une scène sonore plus large, ou les combiner avec d'autres composants WiiM compatibles comme enceintes surround ou canal central afin de créer une expérience cinématographique immersive.

Utilisé seul ou dans le cadre d'un système audio multiroom, le WiiM Sound offre une expérience d'écoute fluide et immersive, à la fois intelligente et agréable.

## 1.1. Cas d'utilisation typiques

Le WiiM Sound est conçu pour offrir un son haute fidélité avec des fonctions de streaming et des fonctionnalités intelligentes. Voici quelques cas d'utilisation courants du WiiM Sound :

- **Musique Hi-Fi** : Diffusez de la musique haute résolution à partir de services populaires ou de votre bibliothèque personnelle stockée sur un ordinateur ou un stockage en réseau (NAS), et profitez d'une lecture sans interruption (gapless) jusqu'à 24 bits/192 kHz.
- **Cinéma dans le salon** : Associez deux unités WiiM Sound pour une véritable stéréo G/D et une scène sonore élargie, ou combinez-les avec d'autres composants WiiM compatibles comme enceintes surround ou centrales pour créer une expérience home-cinéma plus immersive.
- **Cuisine et chambres** : Utilisez le contrôle vocal Alexa ou Google Assistant pour écouter de la musique et régler des alarmes qui vous réveillent avec votre station préférée, en profitant d'un confort mains libres tout au long de la journée.
- **Télétravail** : Ajustez rapidement les réglages d'EQ ou changez de source audio directement sur l'écran, et lancez des playlists de concentration en un seul geste pour créer un espace de travail productif et sans distraction.

- **Fêtes dans toute la maison** : Groupez instantanément plusieurs pièces pour garder la musique parfaitement synchronisée dans toute votre maison, ou faites jouer des morceaux différents dans chaque pièce pour correspondre à son ambiance unique.
- **Soirée platine vinyle** : Connectez une platine vinyle via **Entrée Aux** et rediffusez vos classiques vinyles dans chaque pièce en parfaite synchronisation, en combinant la chaleur analogique classique avec l'audio multiroom moderne.

## 1.2. Autres appareils nécessaires pour utiliser le WiiM Sound

Pour utiliser le WiiM Sound, vous aurez besoin de quelques appareils et composants essentiels. Voici la liste de ce dont vous aurez besoin :

- **Réseau Wi-Fi** : Le WiiM Sound nécessite une connexion à un réseau Wi-Fi stable pour fonctionner. Assurez-vous de disposer d'un réseau Wi-Fi fiable à l'endroit où vous prévoyez d'installer le WiiM Sound. Vous aurez besoin des identifiants de votre réseau Wi-Fi lors du processus de configuration.
- **Smartphone ou tablette** : Vous aurez besoin d'un smartphone ou d'une tablette compatible (iOS ou Android) avec l'application WiiM Home installée. L'application WiiM Home est utilisée pour la configuration initiale, le paramétrage et le contrôle du WiiM Sound.
- **Source d'alimentation** : Le WiiM Sound doit être branché à une source d'alimentation au moyen du câble d'alimentation fourni. Assurez-vous de disposer d'une prise de courant à proximité pour alimenter l'appareil.
- **Câble Ethernet** (en option) : Bien que le WiiM Sound se connecte principalement à votre réseau Wi-Fi, il dispose également d'un port Ethernet. Si vous préférez une connexion filaire pour une stabilité accrue, vous pouvez utiliser un câble Ethernet pour connecter le WiiM Sound directement à votre routeur ou à votre commutateur réseau.
- **Source audio externe** (en option) : Le WiiM Sound peut également recevoir de l'audio à partir d'une source externe (par exemple, un lecteur CD, une platine vinyle ou un PC) via une connexion filaire. Dans cette configuration, aucune connexion réseau ni application WiiM Home n'est nécessaire.

Ce sont les principaux éléments nécessaires pour utiliser le WiiM Sound. Il est important de disposer d'un réseau Wi-Fi stable et d'un appareil compatible avec l'application WiiM Home pour la configuration et le contrôle.

## 2. Contenu de la boîte

- |    |                                            |     |
|----|--------------------------------------------|-----|
| 1. | WiiM Sound                                 | x 1 |
| 2. | WiiM Voice Remote 2 Lite                   | x 1 |
| 3. | Guide de démarrage rapide                  | x 1 |
| 4. | Câble USB de recharge pour la télécommande | x 1 |
| 5. | Câble d'alimentation                       | x 1 |
| 6. | Câble RCA                                  | x 1 |




①




②




③

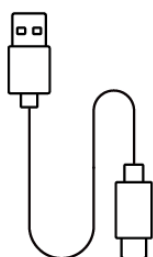

④

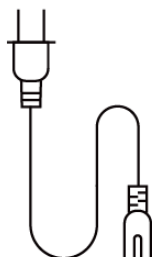

⑤

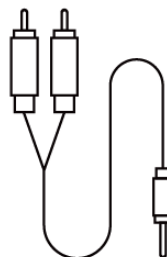

⑥


### 3. Caractéristiques techniques

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performances audio</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Réponse en fréquence</b> : 50 Hz – 20 kHz</li> <li>• <b>Puissance de crête</b> : 100 W au total <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1 x woofer à long débattement à cône en papier 4", 50 W</li> <li>◦ 2 x tweeters à dôme en soie large bande, 2 x 25 W</li> </ul> </li> <li>• <b>Fréquence de coupure</b> : 2,4 kHz</li> <li>• <b>Hi-Res</b> : jusqu'à 24 bits/192 kHz, lecture sans interruption.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Entrées et sorties</b>                      | <b>Entrée filaire</b> : entrée auxiliaire 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Connectivité sans fil &amp; réseau</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Connectivité sans fil</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ax, tri-bande : 2,4/5/6 GHz)</li> <li>◦ Bluetooth 5.3 (récepteur &amp; émetteur, prend en charge SBC, AAC, LC3)</li> </ul> </li> <li>• <b>Réseau filaire</b> : Ethernet 100 Mbps</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>EQ &amp; personnalisation du son</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Correction de pièce</b> : calibrage automatique/assisté AI RoomFit™.</li> <li>• <b>EQ</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ EQ rapide sur l'appareil</li> <li>◦ EQ graphique et paramétrique 10 bandes</li> <li>◦ Réglages d'EQ distincts pour chaque source d'entrée (Wi-Fi/Ethernet, Bluetooth et entrée auxiliaire)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Streaming &amp; fonctions intelligentes</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plateformes prises en charge</b> : WiiM Home App, Google Cast Audio, Spotify Connect, TIDAL Connect, DLNA, LMS, Roon Ready (certification en cours)</li> <li>• <b>Audio multiroom</b> : compatible avec les systèmes multiroom WiiM, Google Cast et Alexa.</li> <li>• <b>Appairage stéréo</b> : prend en charge une configuration d'enceintes gauche/droite pour une scène sonore élargie.</li> <li>• <b>Intégration home cinéma</b> : fonctionne comme enceinte de voie centrale ou surround dans une configuration Dolby 5.1.</li> <li>• <b>Préréglage intelligent</b> : accès rapide au contenu et aux réglages utilisés fréquemment.</li> <li>• <b>Réveil</b> : permet de définir l'heure, la récurrence et les sources musicales de l'alarme.</li> </ul> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Écran tactile</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Écran</b> : écran tactile haute résolution de 1.8" recouvert de verre</li><li>• <b>Fonctions</b> :<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Commande de lecture, affichage des pochettes d'album, réglages d'EQ, sélection de l'entrée audio, paramètres de l'appareil</li><li>◦ Affichage de la file d'attente, des préréglages, des vumètres, de l'heure et de la date en mode veille</li><li>◦ Prend en charge des fonds d'écran personnalisables</li><li>◦ Guide la configuration initiale (OOBE) et les mises à jour du microprogramme OTA</li></ul></li></ul> |
| <b>Commandes</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Écran tactile rond 1.8"</li><li>• 5 boutons tactiles de commande avec détection de proximité par LED :<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Lecture/Pause/Réinitialisation/Configuration Wi-Fi</li><li>◦ Volume +</li><li>◦ Volume –</li><li>◦ Précédent</li><li>◦ Suivant</li></ul></li><li>• WiiM Voice Remote 2 Lite (inclus)</li><li>• Commande vocale : fonctionne avec Alexa ou l'Assistant Google via des appareils compatibles.</li><li>• WiiM Home App</li></ul>                                                                                          |
| <b>Alimentation &amp; conception</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Entrée d'alimentation</b> : alimentation secteur 100–240 V, 50/60 Hz</li><li>• <b>Dimensions</b> : 5.7" x 5.7" x 7.5" (146 x 146 x 193 mm)</li><li>• <b>Poids</b> : 5.5 lbs (2.5 kg)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 4. Commandes, interfaces et voyants de WiiM Sound

### 4.1. Commandes du panneau supérieur

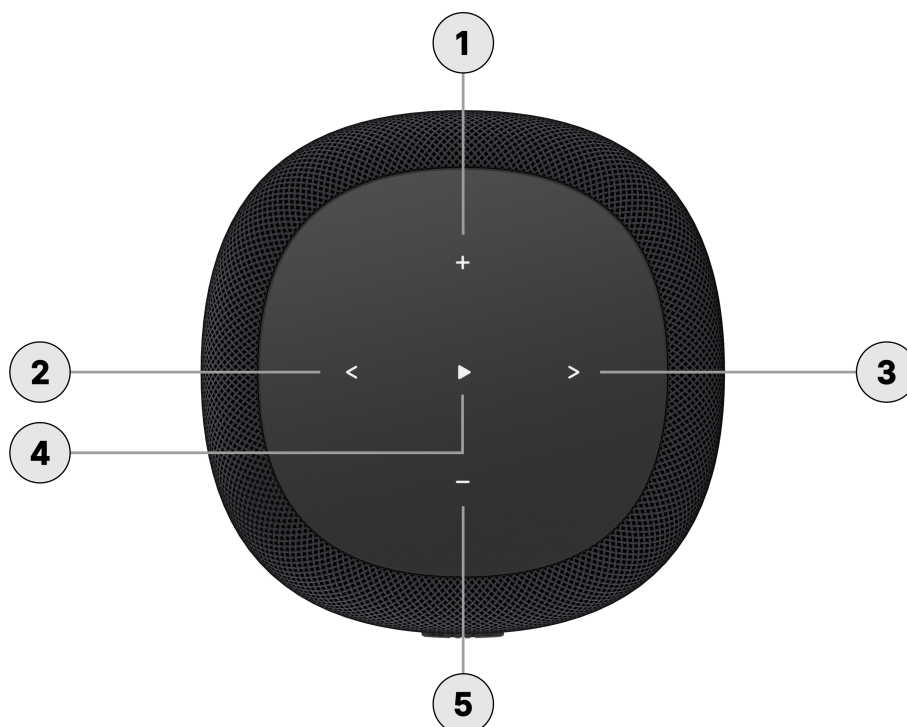**Note:**

Les boutons supérieurs sont dotés d'une fonction de **détection de proximité**. Lorsque votre main s'approche, ils s'allument automatiquement, offrant un accès rapide et un retour visuel clair.

Chaque commande ou voyant numéroté sur le panneau supérieur est expliqué ci-dessous :

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Augmenter le volume</b> | Appuyez pour augmenter le volume du haut-parleur.                                                                                                                                                                      |
| 2 | <b>Piste précédente</b>    | Appuyez pour revenir à la lecture précédente ou redémarrer la lecture en cours.                                                                                                                                        |
| 3 | <b>Piste suivante</b>      | Appuyez pour passer à la lecture suivante.                                                                                                                                                                             |
| 4 | <b>Lecture/Pause</b>       | <p>Appuyez une fois pour démarrer ou arrêter la lecture.</p> <p>Configuration du Wi-Fi (appuyer et maintenir pendant 3 secondes)</p> <p>Rétablir les paramètres d'usine (appuyer et maintenir pendant 10 secondes)</p> |


5

**Diminuer le volume** Appuyez pour diminuer le volume du haut-parleur.

**Note:**

Maintenez simultanément les boutons **Volume +** et **Volume -** enfoncés pendant 2 secondes pour lancer l'appairage Bluetooth.

## 4.2. Commandes et interfaces des panneaux avant et inférieur

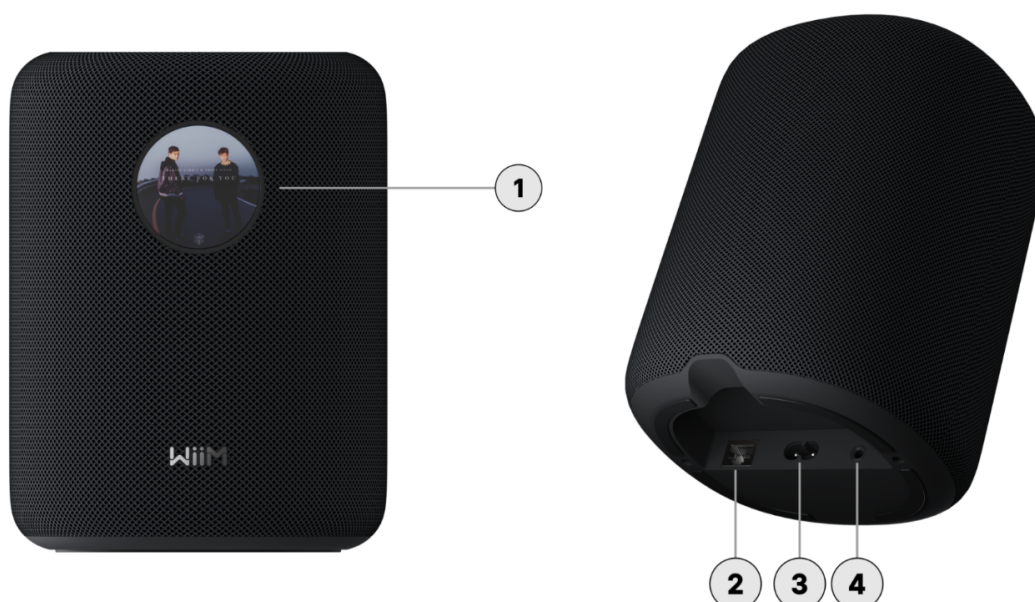


Chaque interface numérotée sur le panneau arrière est expliquée ci-dessous :

|   |                              |                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Écran LCD</b>             | Un écran tactile de 1,8 pouce indique l'état de lecture et permet de contrôler directement le WiiM Sound.                                                   |
| 2 | <b>LAN</b>                   | Port Ethernet 10/100 Mbit/s                                                                                                                                 |
| 3 | <b>Entrée d'alimentation</b> | Entrée 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                               |
| 4 | <b>Entrée AUX</b>            | Se connecte à des sources audio externes telles que des lecteurs CD, des platines vinyles avec préampli intégré ou des PC pour une entrée audio analogique. |

## 4.3. WiiM Voice Remote 2 Lite

Vous pouvez utiliser la WiiM Voice Remote 2 Lite fournie pour contrôler facilement le WiiM Sound.

Pour des instructions détaillées, consultez [Comment utiliser votre WiiM Voice Remote 2 Lite](#).

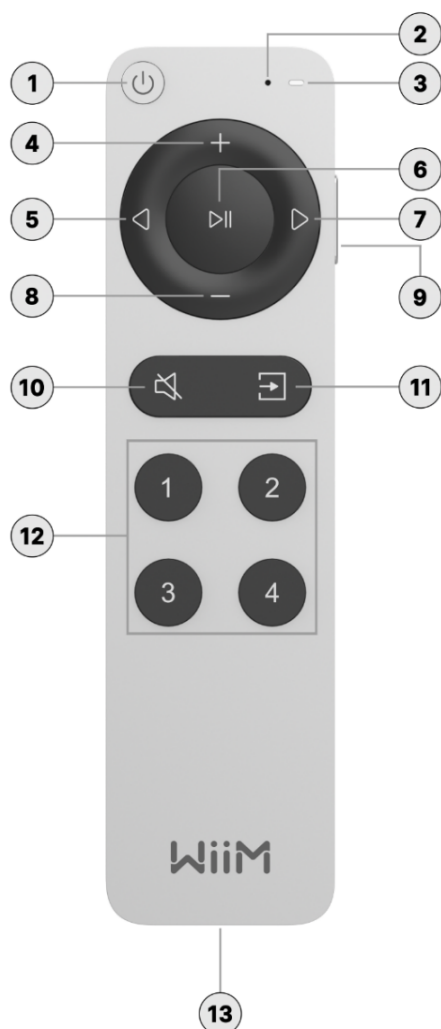

Chaque commande numérotée de la WiiM Voice Remote 2 Lite est expliquée ci-dessous :

**1** **Veille** Appuyez pour mettre le WiiM Sound en mode veille.

**2** **Microphone** Capture les commandes vocales.

Indique l'état de fonctionnement de la WiiM Voice Remote 2 Lite.

La LED clignote à chaque pression sur une touche, indiquant que la télécommande est active et transmet votre commande.

**3** **Voyant LED**



**Note:**

Lorsque la LED commence à clignoter en rouge, cela indique que la batterie est faible.

|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④ | <b>Augmenter le volume</b>         | Appuyez pour augmenter le volume des haut-parleurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ⑤ | <b>Précédent</b>                   | Appuyez pour revenir à la lecture précédente ou redémarrer la lecture en cours.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑥ | <b>Lecture/Pause</b>               | Appuyez pour lancer ou mettre en pause la lecture en cours.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑦ | <b>Suivant</b>                     | Appuyez pour passer à la lecture suivante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ⑧ | <b>Diminuer le volume</b>          | Appuyez pour diminuer le volume des haut-parleurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ⑨ | <b>Commande vocale</b>             | Situé sur le côté droit de la télécommande ; maintenez le bouton enfoncé pour donner des commandes vocales.                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑩ | <b>Couper/rétablir le son</b>      | Appuyez pour couper ou rétablir le son des haut-parleurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ⑪ | <b>Changement de source</b>        | Appuyez pour changer la source d'entrée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⑫ | <b>Raccourcis de présélections</b> | <p>Appuyez sur les touches 1 à 4 pour lire les présélections correspondantes dans l'application WiiM Home.</p> <p>Un simple appui lit les présélections 1 à 4.</p> <p>Un double appui lit les présélections 5 à 8 (par exemple, appuyez deux fois sur la touche 1 pour lire la présélection 5, sur la touche 2 pour la présélection 6, etc.).</p> |
| ⑬ | <b>Port de charge USB-C</b>        | Connectez un câble USB-C à ce port pour recharger la télécommande.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 5. Comment bien démarrer


Avant d'utiliser votre WiiM Sound, suivez ces étapes principales pour le configurer :

1. Mettez le WiiM Sound sous tension.
2. Téléchargez et installez l'application WiiM Home sur votre appareil mobile.
3. Utilisez l'application WiiM Home pour connecter le WiiM Sound à votre réseau.
4. Configurez le WiiM Sound dans l'application WiiM Home en fonction de vos préférences.

Une fois ces étapes terminées, votre WiiM Sound sera prêt à être utilisé. Les sous-chapitres suivants fournissent des instructions détaillées pour chaque étape.

### 5.1. Mettre sous tension le WiiM Sound

Veuillez utiliser le câble d'alimentation fourni pour connecter votre WiiM Sound à une source d'alimentation.

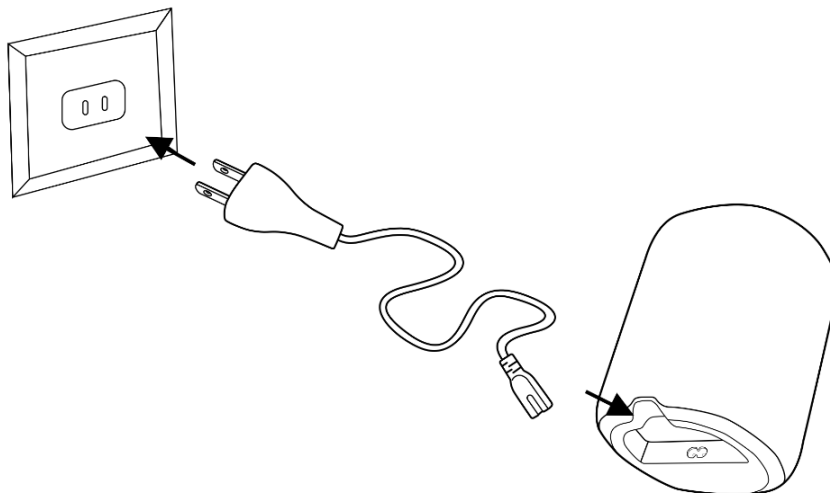

Après avoir mis sous tension le WiiM Sound, attendez 30 secondes pour qu'il démarre complètement avant de commencer la procédure de configuration.

### 5.2. Télécharger et installer l'application WiiM Home

- Pour un appareil iOS ou Android, scannez le code QR suivant pour télécharger l'application :



- La version bêta est également disponible pour Windows et Mac OS. Téléchargez-la [ici](#).

## 5.3. Configurer le WiiM Sound

Vous pouvez configurer le WiiM Sound via Wi-Fi ou Ethernet à l'aide de l'application WiiM Home. Si vous choisissez de le connecter via Wi-Fi, assurez-vous d'avoir le mot de passe du réseau à portée de main. Cela garantira un processus de configuration fluide et efficace.

### 5.3.1. Configuration de WiiM Sound via Wi-Fi à l'aide de l'application WiiM Home

1. Lorsque l'invite **Configurer** apparaît sur l'écran de WiiM Sound, ouvrez l'application WiiM Home sur votre smartphone ou votre tablette.




2. Lorsque la fenêtre contextuelle **Configurer** s'affiche dans l'application, touchez-la pour commencer la configuration.



**Note:**

Si votre appareil WiiM n'apparaît pas automatiquement, allez dans l'onglet **Appareils** et touchez **Ajouter un appareil** dans le coin supérieur droit pour afficher la page de configuration.

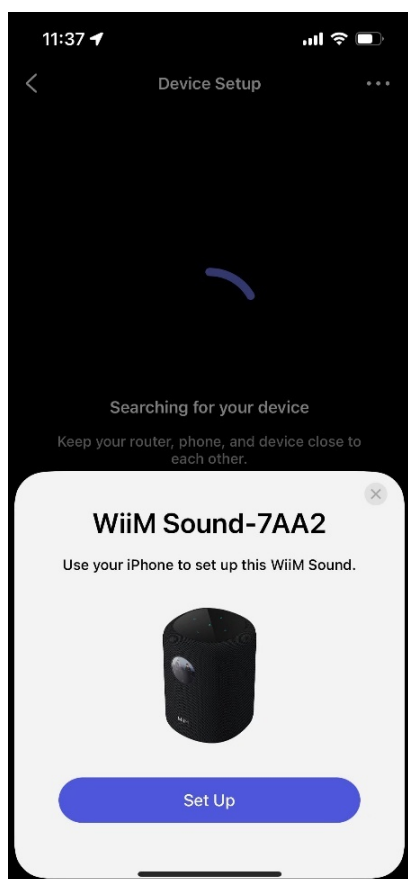


Vous verrez l'invite suivante sur l'écran de WiiM Sound.



3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration :


- a. Connectez WiiM Sound au même réseau Wi-Fi que l'application WiiM Home.

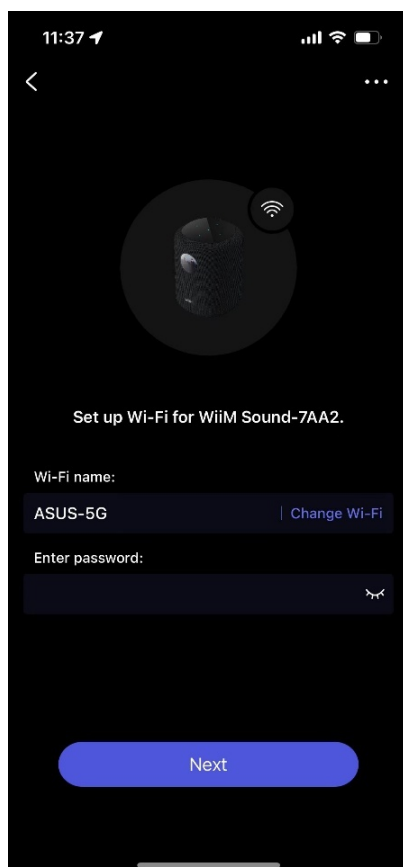


Lorsque WiiM Sound est correctement connecté au réseau Wi-Fi, l'invite suivante s'affiche sur l'écran de WiiM Sound.



- b. Renommez WiiM Sound.

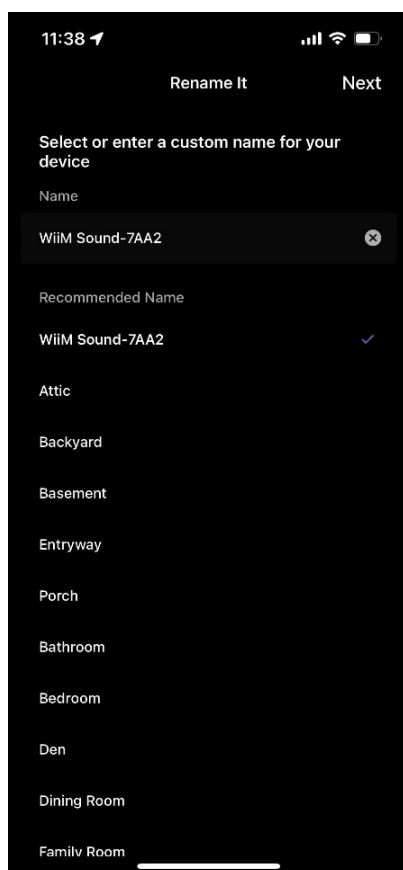


- c. Vérifiez et mettez à jour le firmware.

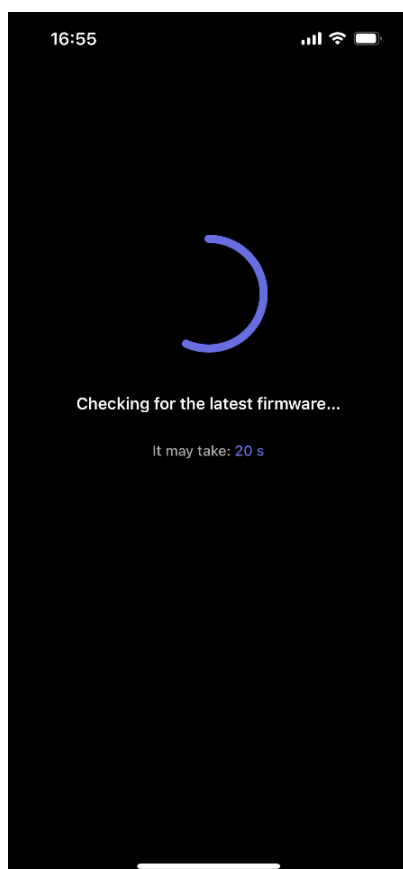


- d. Configurez WiiM Voice Remote 2 Lite. Pour plus de détails, consultez [Comment utiliser votre WiiM Voice Remote 2 Lite](#).




- e. Effectuez la correction RoomFit™. Pour plus de détails, consultez [Correction de pièce RoomFit™](#).

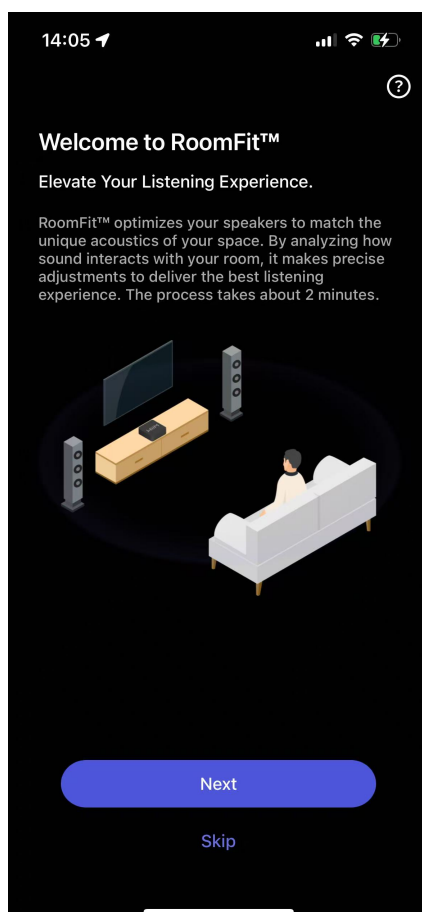


- f. Regardez l'animation pour apprendre les gestes de navigation sur l'écran. Pour plus de détails, consultez [Guide de l'affichage de WiiM Sound](#).

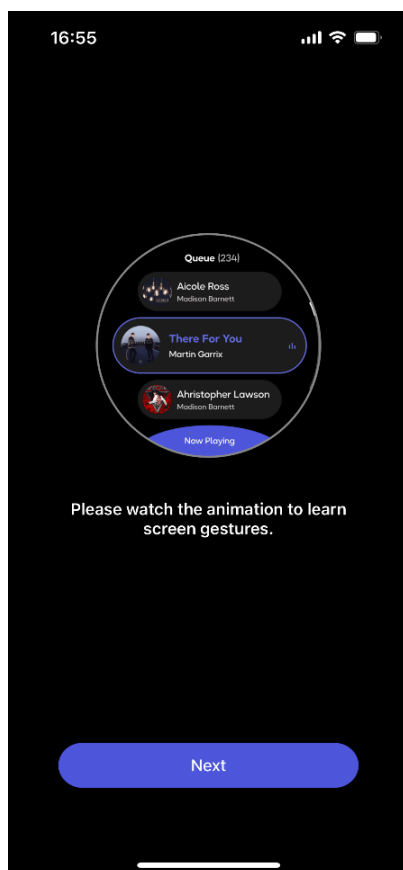


- g. Sélectionnez l'écran de lecture par défaut. Pour plus de détails, consultez [Personnalisation de l'écran de lecture de WiiM Sound](#).

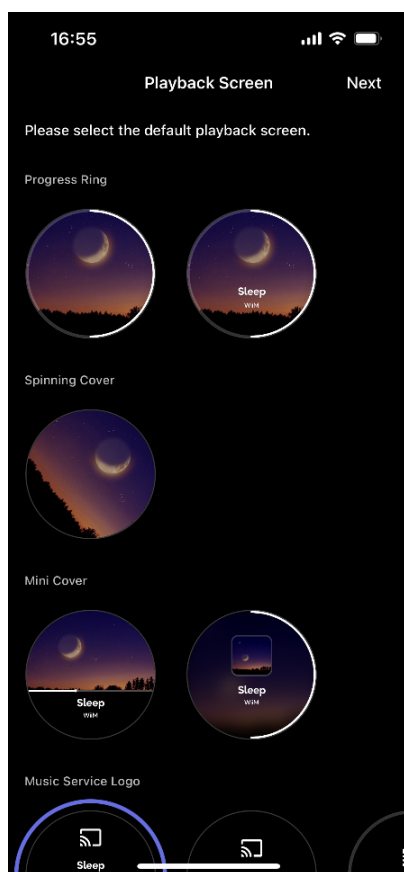

- h. Sélectionnez le fond d'écran de l'écran de veille. Pour plus de détails, consultez [Personnalisation du fond d'écran de l'écran de veille de WiiM Sound](#).

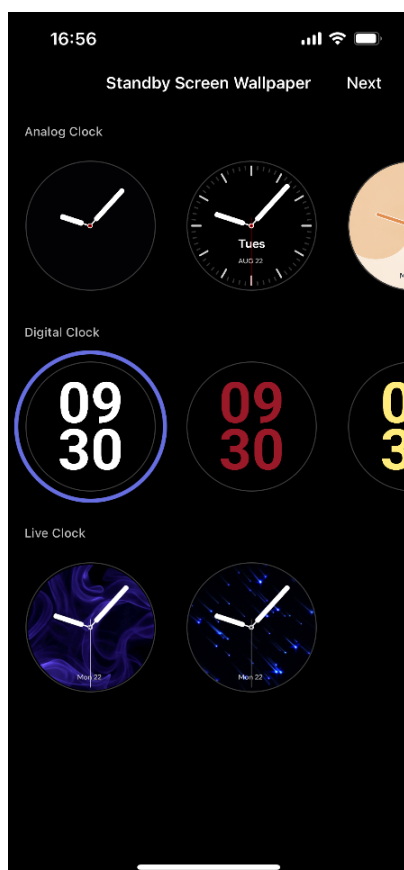


i. Configurez Google Cast et Alexa.

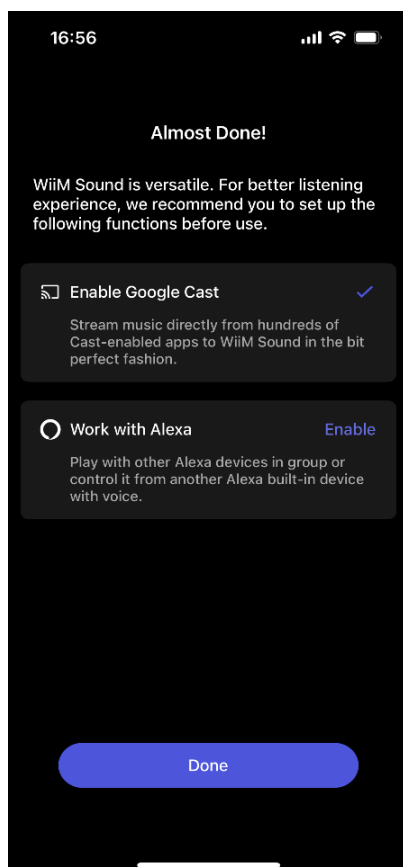

### 5.3.2. Configuration de WiiM Sound via Ethernet

1. Branchez un câble Ethernet à WiiM Sound.
2. Ouvrez l'application WiiM Home sur votre smartphone ou votre tablette.
3. Lorsque la fenêtre contextuelle **Démarrer la configuration** apparaît dans l'application, touchez-la pour commencer la configuration.

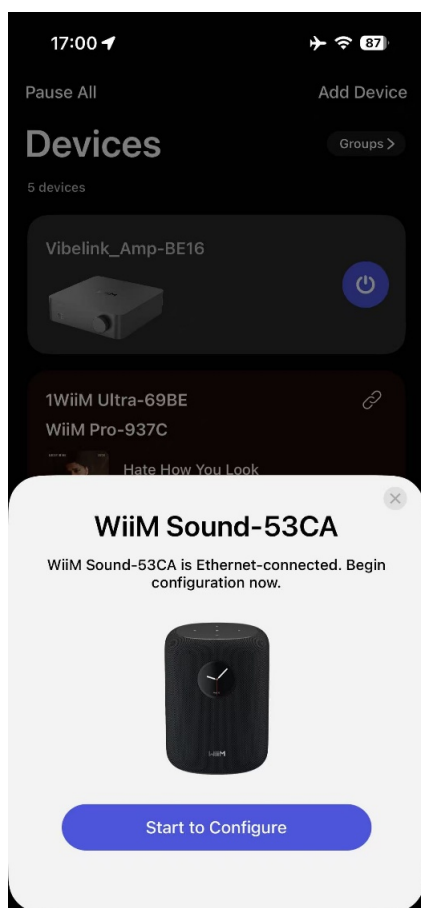

4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

## 5.4. Configurer le WiiM Sound dans l'application WiiM Home

Une fois le WiiM Sound configuré, paramétrez-le dans l'application WiiM Home, y compris les réglages de l'entrée audio, de la correction de pièce RoomFit™ et de l'égaliseur (EQ).

Pour des instructions détaillées, voir [Configuration de WiiM Sound](#).

## 5.5. Remplissez votre maison de son

Vous pouvez désormais diffuser votre musique et vos stations de radio préférées via l'application WiiM Home ou vos applications préférées en Wi-Fi ou en Bluetooth, et profiter d'une lecture fluide et de haute qualité.

Vous pouvez également connecter une source audio externe (par exemple une platine vinyle amplifiée, un lecteur CD ou un lecteur MP3) au WiiM Sound pour une lecture locale. Pour des instructions détaillées de connexion, consultez [Connecter l'entrée audio du WiiM Sound \(optionnel\)](#).

Le WiiM Sound peut être groupé avec d'autres appareils WiiM pour créer une expérience musicale synchronisée dans toute votre maison. Vous pouvez encore étendre votre expérience d'écoute en groupant le WiiM Sound avec des appareils compatibles Alexa ou Google Cast, afin de créer un système audio multiroom homogène. Pour plus d'informations, voir [Audio multiroom et appairage stéréo](#).

## 5.6. Connecter l'entrée audio du WiiM Sound

Le WiiM Sound dispose d'une seule interface d'entrée audio : **Entrée AUX**. L'interface **Entrée AUX** est généralement utilisée pour connecter un lecteur CD, une platine vinyle avec préamplificateur intégré ou un PC afin de recevoir une entrée audio analogique.

**Exigences relatives au câble** : utilisez l'un des deux types de câbles suivants :

- Un câble stéréo 3,5 mm mâle vers mâle comme ci-dessous :




- Un câble stéréo 3,5 mm mâle vers RCA comme ci-dessous :



### Étapes de connexion du câble :

1. Branchez le connecteur 3,5 mm du câble sur le port **Entrée AUX** du WiiM Sound.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur le port **Sortie AUX** ou **Sortie ligne** de votre source audio (par exemple lecteur CD, platine vinyle ou PC).

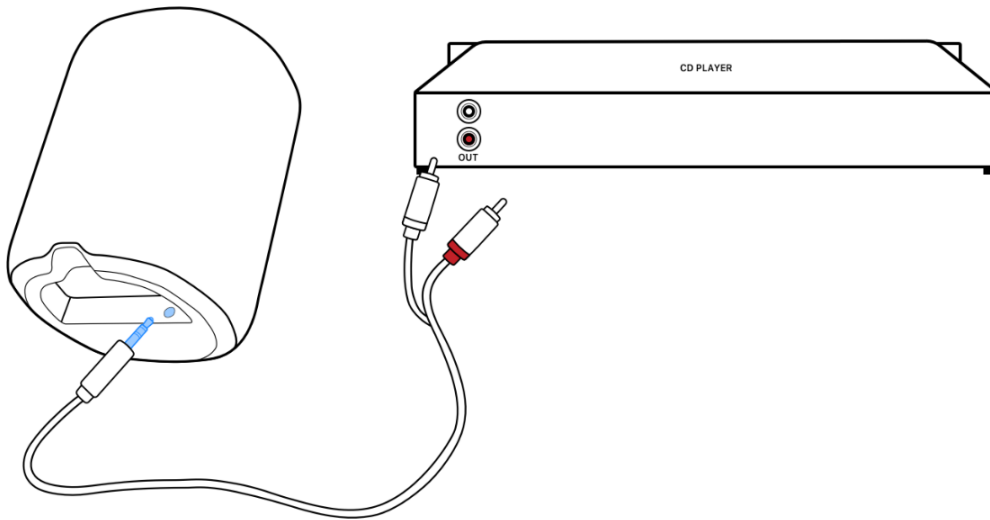

En plus de l'interface d'entrée **Entrée AUX**, vous pouvez également diffuser l'audio sans fil vers le WiiM Sound via Wi-Fi ou Bluetooth. Pour des instructions détaillées, voir [Entrée audio via Bluetooth](#).


**Note:**

- Vous pouvez également activer la fonction **Détection automatique** sur le WiiM Sound afin de lire automatiquement votre source **Entrée AUX** lorsque le WiiM Sound détecte un signal. Vous pouvez activer cette fonction depuis l'app WiiM Home.
- Le WiiM Sound dispose d'un égaliseur (EQ) intégré pour traiter l'entrée audio selon vos préférences. Vous pouvez également contrôler le volume audio à distance à l'aide de l'app WiiM Home sans modifier le volume de la source d'entrée.
- Certains appareils sources peuvent nécessiter un préampli. Par exemple, certaines platines vinyles ne disposent pas de préamplificateur intégré ; vous devrez donc connecter votre platine vinyle d'abord à un préampli externe, puis connecter ce préampli au WiiM Sound.

## 6. Configuration de WiiM Sound

### 6.1. Sélectionner la source d'entrée audio et configurer l'entrée audio


1. Ouvrez l'application WiiM Home.
2. Accédez à l'onglet **Appareils**.
3. Appuyez sur l'icône **Paramètres de l'appareil**  du WiiM Sound.
4. Dans la section **Son**, sélectionnez **Entrée audio**.
5. Sélectionnez la source d'entrée audio et ajustez les paramètres associés.

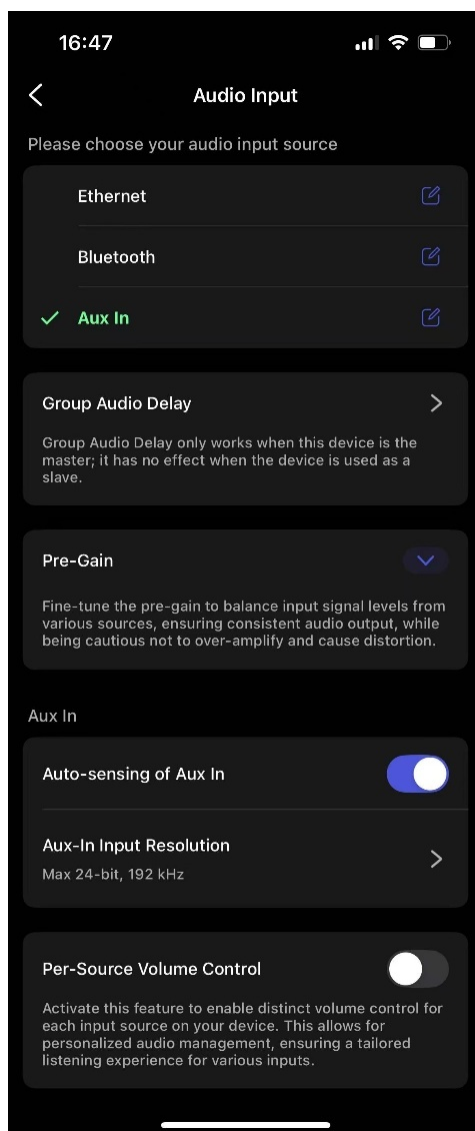

### 6.2. Régler les paramètres audio

1. Ouvrez l'application WiiM Home.
2. Accédez à l'onglet **Appareils**.

3. Touchez l'icône **Paramètres de l'appareil**  du WiiM Sound.
4. Dans la section **Son**, sélectionnez **Paramètres audio**.
5. Ajustez les paramètres audio selon vos préférences.

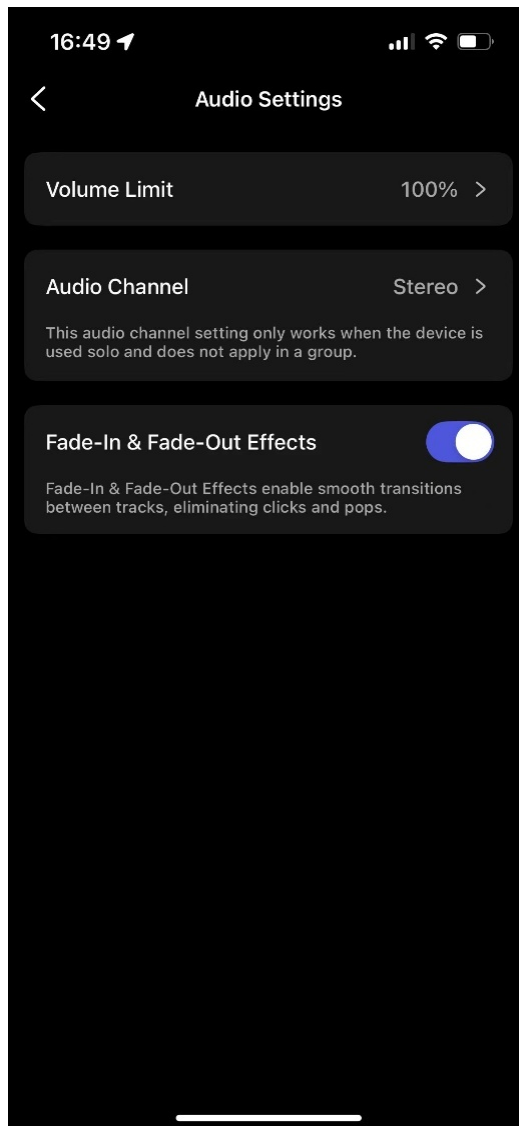

### 6.3. Correction de pièce RoomFit™

Vous pouvez utiliser la fonction de correction de pièce RoomFit™ dans l'application WiiM Home pour améliorer la qualité audio en l'adaptant aux propriétés acoustiques uniques de votre pièce. Cette fonction réduit les problèmes audio indésirables tels que les échos, les réflexions et les ondes stationnaires, afin d'offrir une expérience d'écoute plus équilibrée et plus précise.

Pour des instructions détaillées, consultez le [Guide de correction de pièce](#).

### 6.4. Graves dynamiques


Les graves dynamiques offrent une compensation de gain réglable de 0 à 10 dB en fonction du volume de lecture.

Ils sont conçus sur la base des courbes isosoniques de Fletcher–Munson, qui décrivent comment l'oreille humaine devient moins sensible aux basses fréquences à des niveaux d'écoute plus faibles.

Avec le réglage par défaut à 8 dB, la fonction Graves dynamiques ajoute juste ce qu'il faut de renforcement des basses fréquences pour préserver l'équilibre tonal et la chaleur perçue à volume modéré, puis réduit progressivement cet effet à mesure que le volume augmente afin de conserver la précision. Les auditeurs peuvent affiner cette plage en fonction de leurs préférences.

Pour régler le paramètre Graves dynamiques, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application WiiM Home.
2. Accédez à l'onglet **Appareils**.
3. Appuyez sur l'icône **Paramètres de l'appareil**  du WiiM Sound.
4. Dans la section **Son**, sélectionnez **Graves dynamiques**.
5. Réglez le paramètre en fonction de vos préférences.

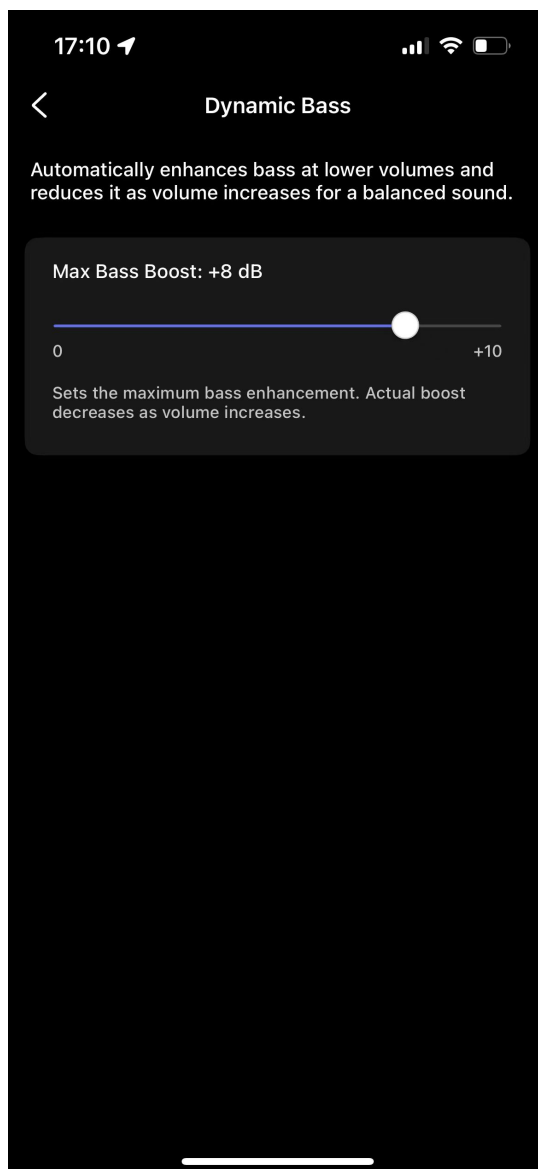

## 6.5. Égaliseur (EQ)

Vous pouvez améliorer votre expérience audio grâce à la fonctionnalité **EQ par source** dans l'application WiiM Home.

Choisissez parmi 24 réglages d'EQ prédéfinis pour des ajustements rapides, utilisez l'égaliseur graphique 10 bandes (GEQ) pour un contrôle intuitif, ou affinez votre son avec l'égaliseur paramétrique 10 bandes (PEQ) pour une personnalisation précise et détaillée.

Pour des instructions détaillées, voir le [Guide EQ](#).

## 7. Entrée audio via Bluetooth

Avec Bluetooth, vous pouvez diffuser de la musique à partir de différents appareils, comme des smartphones, des tablettes, des téléviseurs et des ordinateurs portables. Pour commencer la diffusion, associez d'abord votre appareil au WiiM Sound.

Vous pouvez choisir l'une des options suivantes pour associer votre appareil au WiiM Sound :

- **Option 1 : appairage Bluetooth à l'aide des boutons de volume**

Maintenez enfoncés simultanément les boutons **Volume +** et **Volume –** du WiiM Sound pendant 2 secondes pour activer le mode d'appairage.

- **Option 2 : appairage Bluetooth à l'aide de l'application WiiM Home**

Si le WiiM Sound est connecté à votre réseau, vous pouvez activer le mode d'appairage Bluetooth dans l'application WiiM Home en sélectionnant **Bluetooth** comme source d'entrée dans l'onglet **Parcourir**.

Dans ce cas, si aucun appareil n'est connecté au WiiM Sound, l'application activera automatiquement le mode d'appairage pour le WiiM Sound .

- **Option 3 : appairage Bluetooth à l'aide de la télécommande WiiM Voice Remote 2 Lite**

Maintenez enfoncé le bouton **Lecture** de la WiiM Voice Remote 2 Lite pendant 3 secondes ou plus pour activer le mode d'appairage.

- **Option 4 : appairage Bluetooth à l'aide du menu à l'écran de WiiM Sound**

Appuyez sur **Entrée**, puis sélectionnez **Bluetooth** sur l'écran de WiiM Sound pour activer le mode d'appairage.



**Note:**

La fonction Bluetooth est compatible avec les profils A2DP et AVRCP et prend en charge les codecs SBC et AAC.

## 8. Contrôle vocal

Naviguez et contrôlez le WiiM Sound à l'aide de commandes vocales pour rechercher, lire, arrêter ou passer des morceaux, et plus encore.

Le WiiM Sound prend en charge les services de contrôle vocal suivants :

- **Alexa**

Reportez-vous à [Comment utiliser Alexa avec votre appareil WiiM](#) pour obtenir des instructions.

- **Assistant vocal Google**

Reportez-vous à [Comment contrôler un appareil WiiM via l'Assistant Google](#) pour obtenir des instructions.

## 9. Contrôle direct via votre application préférée

Vous pouvez diffuser depuis vos applications préférées directement vers votre WiiM Sound en utilisant les approches suivantes.

### 9.1. Spotify Connect

Spotify Connect est un moyen de lire Spotify via votre appareil compatible sans fil par Wi-Fi ou Ethernet. Cela signifie que vous pouvez écouter vos morceaux préférés partout dans la maison sans avoir besoin d'un appairage Bluetooth compliqué entre les appareils à chaque fois que vous voulez écouter de la musique.

Spotify Connect fonctionne à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un PC qui fait office de télécommande pour Spotify. Les comptes gratuits et Premium sont pris en charge. Pour plus d'informations, visitez [Spotify Connect](#). L'utilisation de Spotify Connect garantit la meilleure qualité audio et la meilleure expérience de streaming sur le WiiM Sound.



#### Comment utiliser Spotify Connect

1. Lancez l'application Spotify sur votre appareil mobile.
2. Lisez un morceau et accédez à l'écran **En cours de lecture**.
3. Appuyez sur l'icône **Haut-parleur** dans le coin inférieur gauche.
4. Sélectionnez votre appareil WiiM dans la liste.

Pour des instructions détaillées, voir [Comment diffuser de la musique via Spotify Connect](#).

#### Multiroom et appairage stéréo

Pour utiliser Spotify Connect pour le multiroom ou l'appairage stéréo, procédez comme suit :

1. Regroupez plusieurs appareils WiiM dans l'application WiiM Home. Pour obtenir des instructions, voir [Appairage audio multiroom/stéréo WiiM](#).
2. Diffusez Spotify vers les appareils WiiM regroupés.

Le nom du groupe suit le format suivant :

**"<nom de l'appareil principal du groupe> + <nombre d'appareils secondaires>"**

Par exemple, si vous créez un groupe dont le nom de l'appareil principal est "**Chambre**" et qu'il y a **3** appareils secondaires, le nom du groupe est "**Chambre +3**".

#### Informations sur la licence

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

## 9.2. TIDAL Connect

TIDAL est une plateforme mondiale de streaming musical qui rapproche les fans de leurs artistes grâce à des expériences uniques et à une qualité sonore optimale. Diffusez votre musique préférée sans interruption depuis l'application TIDAL directement vers vos appareils avec la meilleure qualité possible.

TIDAL Connect vous permet de diffuser de la musique depuis l'application TIDAL vers des appareils compatibles. C'est similaire à Spotify Connect, car cela permet aux utilisateurs de diffuser de la musique vers des appareils connectés directement depuis l'application. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre ordinateur comme télécommande pour écouter de la musique sur le WiiM Sound.

### Comment utiliser TIDAL Connect

1. Lancez l'application TIDAL sur votre appareil mobile.
2. Lisez un titre et accédez à l'écran **En cours de lecture**.
3. Appuyez sur l'icône **Haut-parleur** dans le coin supérieur droit.
4. Sélectionnez votre appareil WiiM dans la liste.

Pour des instructions détaillées, consultez [Comment diffuser de la musique via TIDAL Connect](#).

### Multiroom et appariement stéréo

Pour utiliser TIDAL Connect en mode multiroom ou pour un appariement stéréo, suivez les instructions ci-dessous :

1. Regroupez plusieurs appareils WiiM dans l'application WiiM Home. Pour obtenir des instructions, consultez [Regroupement audio multiroom / appariement stéréo WiiM](#).
2. Diffusez la musique TIDAL vers les appareils WiiM regroupés. Le nom du groupe sera identique à celui de l'appareil principal du groupe.

## 9.3. Qobuz Connect

Qobuz est un service de streaming musical premium qui propose une vaste bibliothèque de titres, d'albums et de playlists, y compris du contenu audio en haute résolution. Similaire à Spotify Connect, Qobuz Connect vous permet de diffuser facilement de la musique directement depuis l'application Qobuz vers des appareils compatibles et de contrôler la lecture de manière fluide au sein de l'application.

### Comment utiliser Qobuz Connect

1. Lancez l'application Qobuz sur votre appareil mobile.
2. Lisez un titre et accédez à l'écran **En cours de lecture**.
3. Appuyez sur l'icône **Appareil** dans le coin inférieur gauche.
4. Sélectionnez votre appareil WiiM dans la liste.

Pour des instructions détaillées, consultez [Comment diffuser de la musique via Qobuz Connect](#).

### Multiroom et appairage stéréo

Pour utiliser Qobuz Connect en mode multiroom ou pour un appairage stéréo, procédez comme suit :

1. Regroupez plusieurs appareils WiiM dans l'application WiiM Home. Pour obtenir des instructions, consultez [Appairage audio multiroom/stéréo WiiM](#).
2. Diffusez la musique Qobuz vers les appareils WiiM regroupés. Le nom du groupe sera identique à celui de l'appareil principal du groupe.

## 9.4. Alexa Cast

Alexa Cast est une fonctionnalité qui vous permet de lire et de contrôler la musique sur n'importe lequel de vos appareils Alexa depuis votre application  (iOS ou Android). Vous pouvez détecter tous vos appareils Alexa depuis votre application de musique. Vos appareils n'ont pas besoin d'être sur le même réseau Wi-Fi que votre appareil mobile. Vous pouvez sélectionner n'importe quel appareil, où que vous soyez. Une fois l'appareil cible sélectionné, la musique choisie dans votre application commence à être lue sur l'appareil choisi. Vous pouvez ensuite suivre la lecture depuis votre application. Lorsque vous touchez Passer dans votre application, votre appareil passe au morceau suivant. Votre application devient alors une télécommande pour l'appareil.

### WiiM Sound et Alexa Cast

Le WiiM Sound prend en charge Alexa Cast avec une sortie bit-perfect jusqu'à 192 kHz/24 bits. Vous pouvez diffuser de la musique Ultra HD directement depuis l'application native  vers le WiiM Sound, pour offrir la meilleure qualité audio possible.

### Comment utiliser Alexa Cast

1. **Connexion** : Assurez-vous d'être connecté à votre compte Alexa dans l'application WiiM Home.
2. **Mise à jour** : Installez la dernière version de l'application .
3. **Diffuser la musique** : Sur l'écran **Lecture en cours**, touchez l'icône de **diffusion** en haut à droite.
4. **Sélectionner un appareil** : Choisissez le WiiM Sound dans la liste.

Pour des instructions détaillées, consultez [Comment diffuser de la musique via Alexa Cast](#).

### Options de contrôle

- **Commande vocale** : Utilisez des commandes vocales pour contrôler la musique sur l'appareil.
- **Contrôle via l'application** : Basculez entre le contrôle vocal et le contrôle via l'application pour plus de commodité.
- **Arrêter la diffusion** : Pour arrêter la diffusion et reprendre la lecture sur votre téléphone, ouvrez la liste des appareils et touchez le bouton **Déconnecter**.

### Audio multiroom Alexa

Alexa peut également être utilisée pour l'audio multiroom, ce qui vous permet de lire de la musique de manière synchronisée sur plusieurs enceintes de marques compatibles et sur le WiiM Sound à l'aide de l'application Alexa.

Pour des instructions détaillées, consultez [Audio multiroom Alexa](#).

## 9.5. Audio avec Google Cast

L'audio Google Cast vous permet de diffuser instantanément votre musique, vos radios ou vos podcasts préférés depuis des applications compatibles Google Cast sur votre appareil mobile vers vos enceintes via Wi-Fi ou Ethernet.

### Configuration de Google Cast

#### 1. Activer Google Cast :

- Une fois que vous avez configuré le WiiM Sound, activez Google Cast depuis l'application WiiM Home.

#### 2. Diffuser de la musique :

- Ouvrez une application compatible (par exemple Spotify, Apple Music, TIDAL, YouTube Music, Deezer) sur votre appareil mobile et touchez le bouton **Caster**.
- Sélectionnez le WiiM Sound et commencez la lecture audio.

#### 3. Utiliser le navigateur Chrome :

- Diffusez tout contenu audio depuis votre navigateur Chrome en sélectionnant l'option **Caster** dans le menu.

### Audio multiroom Google Cast

Google Cast peut également être utilisé pour l'audio multiroom, ce qui vous permet de lire de la musique de manière synchronisée sur plusieurs enceintes de marques compatibles et sur le WiiM Sound à l'aide de l'application Google Home.

Pour des instructions détaillées, consultez [Audio multiroom Google Cast](#).

## 9.6. DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) définit des normes permettant aux appareils de réseau domestique de communiquer et de partager des fichiers multimédias de manière transparente. Le WiiM Sound est un lecteur multimédia numérique compatible DLNA (DMR).

### Fonctionnement


Lorsqu'il est connecté au même réseau que vos autres appareils ou applications DLNA, le WiiM Sound s'affiche automatiquement dans les menus de ces composants en réseau. Votre ordinateur et vos autres appareils multimédias détecteront et reconnaîtront le WiiM Sound sans configuration supplémentaire.

### Commande et diffusion

Vous pouvez contrôler le WiiM Sound à partir d'autres lecteurs ou contrôleurs multimédias numériques DLNA. De plus, vous pouvez diffuser du contenu depuis des serveurs multimédias numériques DLNA directement vers le WiiM Sound, sans aucune configuration supplémentaire.

## 10. Toute votre musique dans une seule application

Avec l'application gratuite WiiM Home, vous pouvez contrôler votre contenu et vos appareils WiiM depuis un seul endroit. L'application prend en charge de nombreux services de streaming musical populaires tels que Spotify, YouTube Music, iHeartRadio, TIDAL, SoundCloud, Qobuz, Pandora, Deezer, TuneIn et bien d'autres.

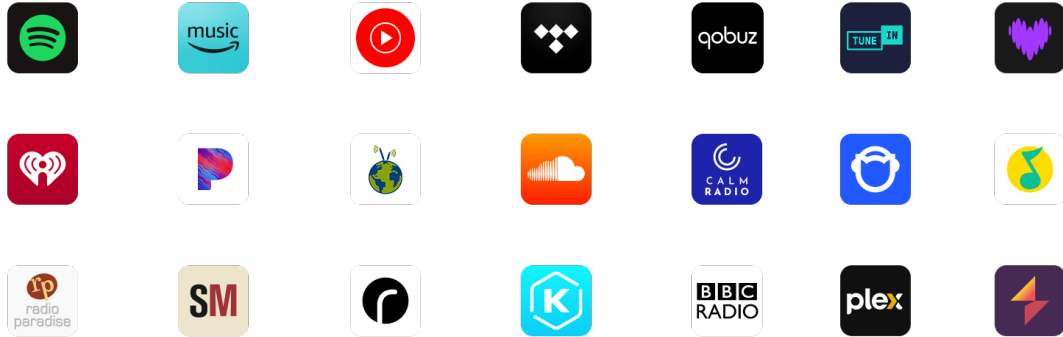

L'application WiiM Home offre les fonctionnalités suivantes :

- **Streaming depuis n'importe quelle source** : Profitez d'une lecture fluide à partir de services de streaming, d'un NAS ou d'autres stockages connectés.
- **Contrôle tout-en-un** : Gérez vos services de musique et vos appareils en toute simplicité dans une seule application pour un contrôle complet et centralisé.
- **Expérience d'écoute personnalisée** : Adaptez votre expérience d'écoute avec des réglages d'égaliseur (EQ) ajustables, des minuteries de mise en veille et des alarmes musicales programmées.
- **Découverte facilitée** : Trouvez et enregistrez instantanément vos morceaux préférés grâce à la recherche universelle de WiiM, qui parcourt toutes vos sources musicales.
- **Musique dans toute la maison** : Profitez de la musique multiroom en regroupant les appareils pour une lecture synchronisée ou écoutez une musique différente sur chaque enceinte.
- **Accès intégré au centre d'assistance** : Accédez rapidement à notre centre d'assistance directement depuis l'application, pour obtenir une aide instantanée à tout moment.

Pour plus d'informations, reportez-vous au [manuel de l'utilisateur de l'application WiiM Home](#).

## 11. Audio multiroom et appairage stéréo

Avec le WiiM Sound, il est facile de créer votre système audio sans fil multiroom avec d'autres appareils Echo (ou appareils intégrant Alexa) ou Google Home. Vous pouvez créer un système audio multiroom encore plus flexible avec plusieurs appareils WiiM et vos appareils audio existants.



### Note:

- Les fonctions multiroom Alexa et Google Cast doivent être configurées à l'aide de l'application Alexa et de l'application Google Home, respectivement.
- Les fonctions multiroom Alexa et Google Cast prennent en charge uniquement les services de musique en ligne basés sur le réseau.
- Pour activer l'audio multiroom pour d'autres sources d'entrée, telles que **Entrée ligne**, **Entrée AUX**, **Entrée optique**, **HDMI ARC** ou **Bluetooth**, le groupe multiroom doit être composé exclusivement d'appareils WiiM.

### 11.1. Association audio multiroom/stéréo WiiM

Grâce à notre technologie multiroom propriétaire, le WiiM Sound prend en charge tous les types de ses entrées audio — **Wi-Fi/Ethernet**, **Bluetooth**, **Entrée AUX** — comme sources pour votre système multiroom.

#### 11.1.1. Configuration multiroom WiiM



Par exemple, pour configurer un système multiroom avec l'entrée source **Entrée AUX**, suivez les étapes ci-dessous :

1. Insérez le câble AUX 3,5 mm dans le port **Entrée AUX** du WiiM Sound.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur le port **Sortie AUX** de votre appareil source, par exemple une platine vinyle.


3. Ouvrez l'application WiiM Home.
4. Accédez à l'onglet **Explorer**, puis, dans la section **Entrée source**, sélectionnez **Entrée AUX** comme source audio.
5. Configurez un groupe de musique multiroom avec le WiiM Sound :
6. Accédez à l'onglet **Appareils** et sélectionnez le WiiM Sound connecté à votre appareil source.
7. Touchez l'icône **Groupe**  dans le coin supérieur droit du cadre de l'appareil.
8. Choisissez les autres appareils WiiM à inclure dans le groupe audio multiroom.

La musique provenant de l'appareil connecté sera maintenant diffusée sur l'ensemble de votre groupe de musique multiroom.

Vous pouvez suivre la même procédure pour configurer un système multiroom WiiM avec toute autre entrée source prise en charge par votre appareil WiiM.

### 11.1.2. Appairage stéréo WiiM

De plus, vous pouvez grouper deux appareils en paire stéréo pour une scène sonore plus large et plus immersive. Cette fonction prend en charge toutes les options d'entrée, garantissant une compatibilité avec pratiquement toutes les préférences d'écoute musicale.

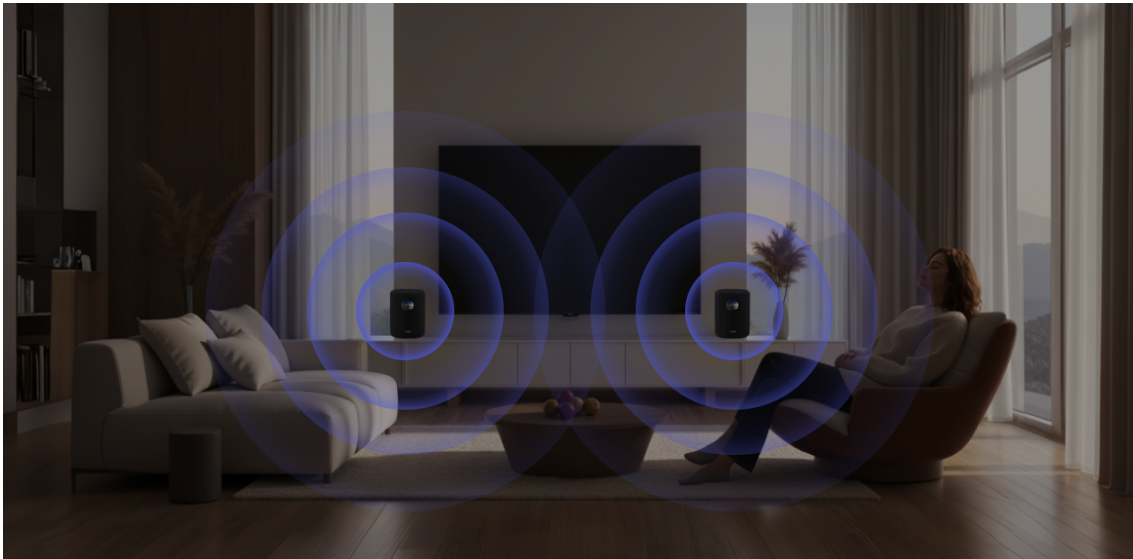


Pour utiliser l'appairage stéréo, suivez les étapes ci-dessous :

1. Configurez deux appareils WiiM.
2. Ouvrez l'application WiiM Home.
3. Sélectionnez un WiiM, puis touchez l'icône **Groupe**  dans l'angle supérieur droit.
4. Sélectionnez l'autre appareil WiiM, puis touchez **Terminé**.
5. Touchez l'icône  et définissez les deux appareils WiiM respectivement sur **L** et **R**.
6. Accédez à l'onglet **Parcourir**, puis sélectionnez la musique à lire.

Pour des instructions détaillées, consultez [Comment configurer une paire stéréo avec deux enceintes WiiM Sound](#).

### 11.1.3. Enceintes centrale et surround dans un système de son surround WiiM 5.1

Configurez un système de son surround WiiM 5.1 en utilisant les enceintes WiiM Sound avec d'autres appareils WiiM afin d'obtenir une expérience de home cinéma immersive. Grâce à un réglage acoustique précis et une large réponse en fréquence, le WiiM Sound est un excellent choix pour les enceintes **Centrale**, **Surround gauche** et **Surround droite** du système.

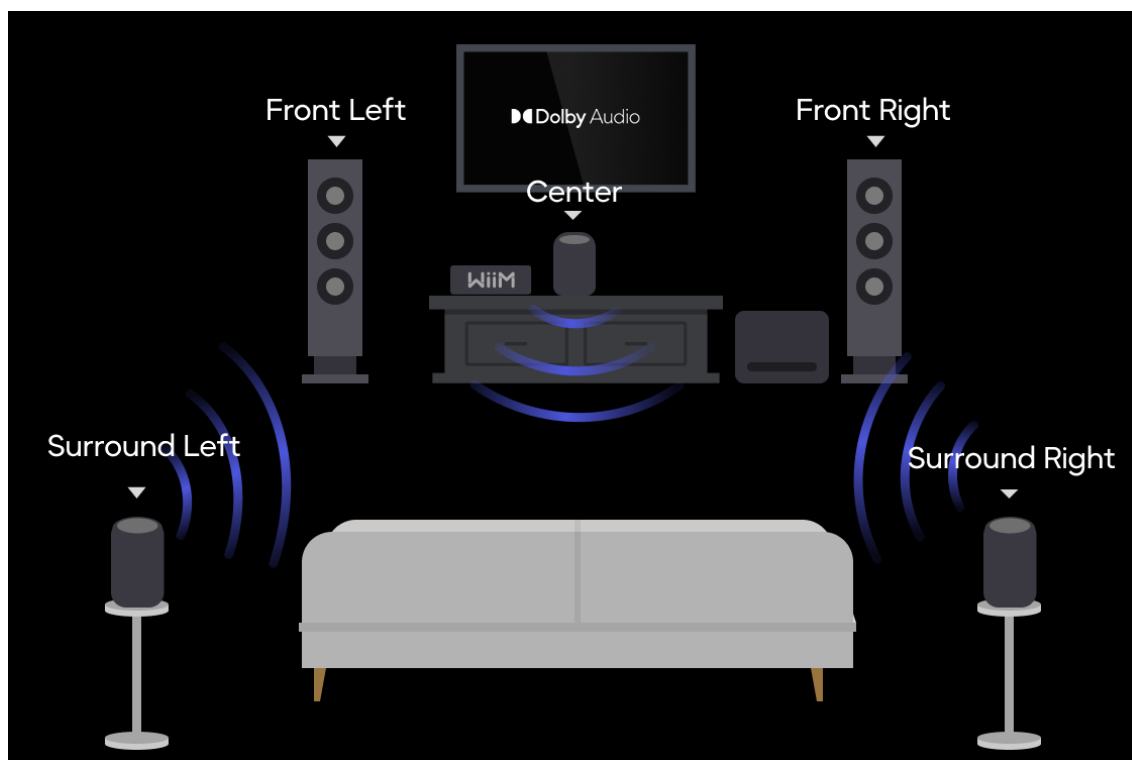

Pour des instructions détaillées, consultez [Configuration de WiiM Sound en tant qu'enceinte centrale et enceintes surround dans un système de son surround WiiM 5.1](#).

## 11.2. Audio multiroom Alexa

1. Ouvrez l'application Alexa sur votre smartphone ou votre tablette.
2. Touchez **Appareils** en bas de l'écran.
3. Touchez l'icône **+** dans l'angle supérieur droit de l'écran.
4. Dans le menu qui s'affiche, choisissez **Combiner des enceintes**, puis sélectionnez **Musique multi-pièces**.
5. Sélectionnez les appareils **Echo** et **WiiM** que vous souhaitez inclure dans votre configuration de musique multi-pièces, puis touchez **Suivant**.
6. Attribuez un nom de groupe à la configuration de musique multi-pièces (par ex. « Chambre »).
7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.


**Note:**

Lorsqu'il est utilisé avec Echo ou d'autres appareils compatibles, le WiiM Sound fonctionne comme un récepteur audio et ne peut pas transmettre son entrée audio physique (par ex. **Entrée AUX**) vers ces appareils via le Wi-Fi.

## 11.3. Audio multiroom Google Cast

Vous pouvez regrouper le WiiM Sound avec d'autres appareils compatibles Google Home ou Google Cast pour lire la même musique sur tous les appareils via l'application Google Home.

1. Ouvrez l'application Google Home.
2. Touchez l'icône **+** dans l'angle supérieur gauche.
3. Touchez **Créer un groupe d'enceintes** pour créer un groupe d'enceintes.
4. Sélectionnez les appareils qui se trouvent sur le même réseau.

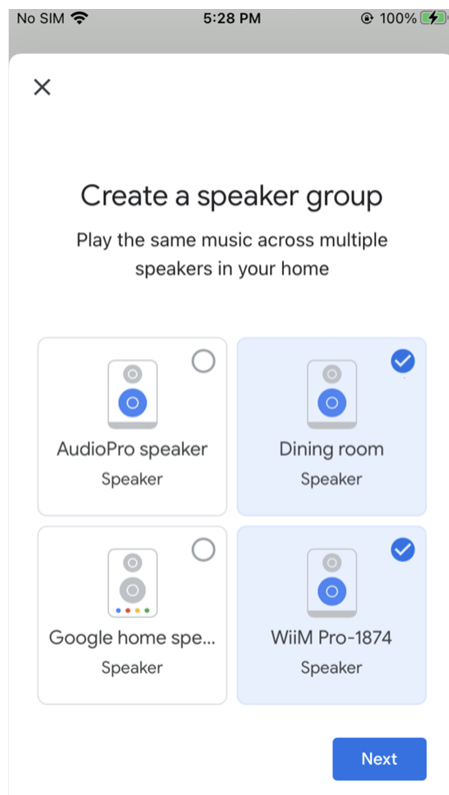

5. Attribuez un nom à votre groupe (par ex. « Salon »).
6. Diffusez de la musique vers le groupe.

**Note:**

Lorsqu'il est utilisé avec des appareils audio Google Cast, le WiiM Sound fonctionne comme un récepteur audio et ne peut pas transmettre ses entrées audio physiques (par ex. **Entrée AUX**) vers ces appareils audio Google Cast.

## 12. Fonctionnalités avancées

### 12.1. Mises à jour du micrologiciel

- Le WiiM Sound se met à jour automatiquement lorsqu'il est connecté à votre réseau
- Les mises à jour ont lieu silencieusement entre 2 h 00 et 5 h 00, heure locale, sans son ni notification pendant le processus. Lorsque vous ouvrez l'application après la mise à jour, vous voyez que les dernières mises à jour ont été appliquées au WiiM Sound.

### 12.2. Utiliser Ethernet au lieu du Wi-Fi

Lorsque le câble Ethernet est connecté, le WiiM Sound désactive automatiquement le Wi-Fi pour utiliser le réseau Ethernet.

Pour vérifier la connexion active :

1. Ouvrez l'application WiiM Home.
2. Accédez à l'onglet **Appareils**, puis touchez l'icône **Paramètres de l'appareil**  du WiiM Sound.
3. Sélectionnez **État du réseau** pour afficher la connexion réseau actuelle.

## 13. FAQ et assistance

### 13.1. FAQ

Si vous rencontrez des problèmes avec le lecteur audio en streaming, essayez d'abord ces solutions :

- **Que puis-je faire si mon appareil rencontre des problèmes de connexion Wi-Fi lors de la configuration ?**

Veuillez consulter [Dépannage : comment résoudre les problèmes de connexion Wi-Fi lors de la configuration de WiiM](#) pour des solutions étape par étape.

- **Que puis-je faire si mon application WiiM Home ne trouve pas l'appareil ?**
  - Assurez-vous que votre réseau est disponible et que l'appareil est correctement sous tension.
  - Vérifiez si un message s'affiche sur l'écran de votre WiiM Sound.
  - Assurez-vous que votre smartphone/tablette et votre WiiM Sound sont connectés au même réseau Wi-Fi.
  - Assurez-vous que vous disposez de la dernière version de l'application WiiM Home sur votre appareil.
  - Essayez de redémarrer votre smartphone/tablette, votre WiiM Sound et votre routeur.
  - S'il ne peut toujours pas être trouvé, reconfigurez l'appareil pour le connecter au réseau.

Pour plus de détails, consultez [Dépannage : appareil WiiM introuvable dans l'application WiiM Home](#) pour des solutions étape par étape.

- **Que puis-je faire si mon appareil n'émet aucun son ?**

Si aucun son ne sort de votre WiiM Sound, vérifiez les points suivants :

- **Niveaux de volume** : assurez-vous que le volume de votre WiiM Sound est réglé à un niveau audible dans l'application WiiM Home.
- **Sélection de la source d'entrée audio** : confirmez que la bonne source d'entrée audio est sélectionnée dans l'application WiiM Home.
- **Connexions physiques** : vérifiez que les connexions physiques entre votre WiiM Sound et votre appareil source audio sont branchées correctement et solidement.

Pour plus d'instructions, reportez-vous à [Dépannage : comment résoudre les problèmes d'absence de son avec votre appareil WiiM](#).

- **Le WiiM Sound est-il compatible AirPlay 2 ?**

AirPlay 2 n'est pas pris en charge sur le WiiM Sound. Cependant, vous pouvez utiliser d'autres options de streaming telles que WiiM Home, Google Cast, Alexa Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Roon ou Bluetooth pour écouter votre musique.

- **Comment puis-je réinitialiser mon appareil ?**

- Maintenez enfoncé le bouton **Lecture/Pause** de votre WiiM Sound pendant 10 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez l'annonce vocale "Restore to factory setting". L'écran de votre WiiM Sound affichera également "Restore to factory setting".
- La réinitialisation d'usine efface tous les réglages de source, de volume et de réseau de votre WiiM Sound et le remet dans son état d'origine.
- **Que puis-je faire si mon appareil ne s'allume pas normalement ?**

Veillez vérifier les points suivants :

- Vérifiez l'écran tactile de votre WiiM Sound et assurez-vous qu'il est allumé.
- Assurez-vous d'utiliser le câble d'alimentation d'origine.

## 13.2. Assistance

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, veuillez utiliser l'une des méthodes ci-dessous pour nous contacter et obtenir de l'aide :

- **Application WiiM Home** : Accédez à **Plus > Commentaires** ou **Plus > FAQ** pour soumettre un ticket. Vous recevrez une réponse par e-mail de l'assistance WiiM dans les 24 heures.
- **Site FAQ** : Trouvez davantage de FAQ sur <https://faq.wiimhome.com/en/support/solutions>.
- **E-mail** : Envoyez un e-mail à [support@wiimhome.com](mailto:support@wiimhome.com) pour obtenir de l'aide.

## 14. Interfaces réseau publiques et services

Ce chapitre décrit les interfaces réseau publiques (LAN, Wi-Fi et Bluetooth) du WiiM Sound et les services qu'elles prennent en charge.


### 14.1. Interface LAN

L'interface LAN permet à l'appareil de se connecter à un réseau filaire via un câble Ethernet, offrant une connexion stable et à haut débit pour un streaming et un contrôle fiables.

**Note:**

Lorsqu'il est connecté via Ethernet, le WiiM Sound désactive automatiquement la connexion Wi-Fi afin de privilégier le réseau filaire. Si le câble Ethernet est débranché, l'appareil se reconnecte automatiquement au réseau Wi-Fi.


- **Port physique** : Un port Ethernet RJ-45 (10/100 Mbps).
- **Protocoles/services pris en charge** :
  - **DHCP** : Par défaut, lors de la connexion du WiiM Sound au réseau LAN à l'aide d'un câble Ethernet, l'appareil configure automatiquement la connexion réseau via le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour obtenir une adresse IP.
  - **mDNS** : Permet au WiiM Sound d'être détecté sur le réseau local.
  - **UPnP/DLNA** : Permet le partage et le contrôle de contenus multimédias avec des appareils compatibles.
- **Configuration** : Une fois connecté, vous pouvez afficher l'état de la connexion et ajuster les paramètres réseau à l'aide de l'application WiiM Home.

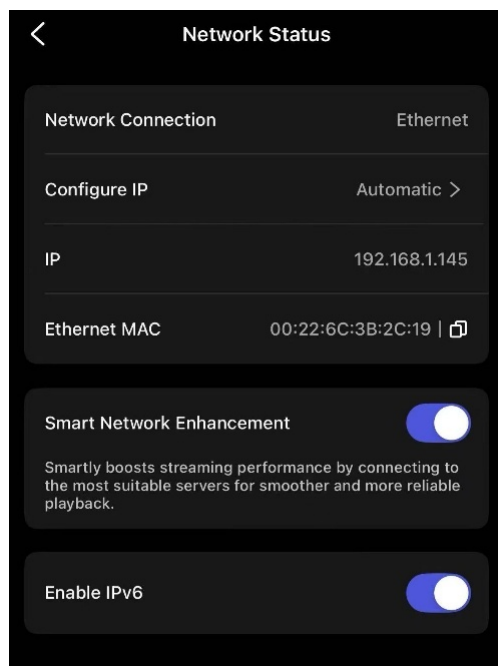

### 14.2. Interface Wi-Fi

L'interface Wi-Fi permet à l'appareil de se connecter à un réseau sans fil, offrant des options d'installation et de diffusion flexibles sans nécessiter de connexion filaire.

- **Normes prises en charge** : IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz)
- **Protocoles/Services pris en charge** :
  - **Mode client Wi-Fi** : Par défaut, le WiiM Sound est réglé sur le mode client Wi-Fi et se connecte automatiquement à un réseau Wi-Fi connu.
  - **Mode AP** : Permet de configurer le WiiM Sound via le Wi-Fi. Le mode AP est automatiquement activé lorsque le WiiM Sound passe en mode configuration.
  - **mDNS** : Permet au WiiM Sound d'être détecté sur le réseau local.
  - **UPnP/DLNA** : Permet le partage et le contrôle des contenus multimédias avec des appareils compatibles.
- **Configuration** : Une fois la connexion Wi-Fi établie, vérifiez l'état de la connexion et modifiez les paramètres Wi-Fi à l'aide de l'application WiiM Home.

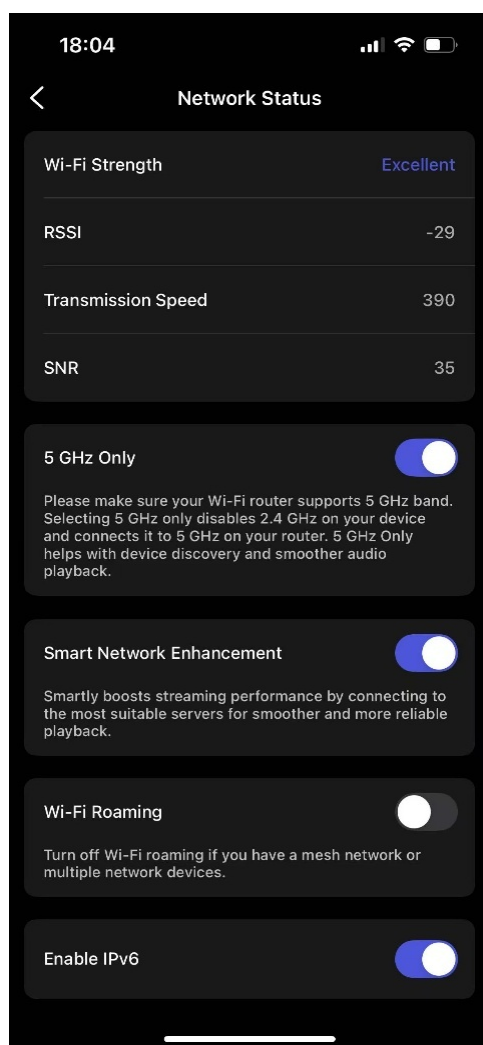

## 14.3. Interface Bluetooth

L'interface Bluetooth est utilisée à la fois pour la configuration du Wi-Fi et pour le streaming audio.

- **Protocoles/services pris en charge** : Bluetooth 5.3 LE (récepteur A2DP)
  - **Diffusion BLE** : la diffusion BLE est automatiquement activée pendant la configuration du Wi-Fi, ce qui permet à l'application WiiM Home de détecter l'appareil et de le connecter au réseau Wi-Fi. Pour plus de détails, voir [Configuration de WiiM Sound via Wi-Fi à l'aide de l'application WiiM Home](#).
  - **Récepteur A2DP** : permet de recevoir des flux audio depuis des appareils mobiles, tablettes, etc., pour la lecture audio via Bluetooth.
- **Configuration** : un appairage Bluetooth est requis pour le streaming audio. Pour plus de détails, voir [Entrée audio via Bluetooth](#).

## 15. Consignes de sécurité importantes

IMPORTANT : À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE, LIRE ATTENTIVEMENT

1. Lisez ces instructions. Conservez ces instructions. Tenez compte de tous les avertissements. Suivez toutes les instructions.
2. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
3. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
4. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
5. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
6. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
7. Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
8. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple lorsque l'alimentation externe, le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, que du liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il est tombé.
9. Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez PAS ce produit à la pluie, à des liquides ou à l'humidité.
10. N'exposez PAS ce produit à des gouttes ou des éclaboussures et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur le produit ou à proximité.
11. Maintenez le produit éloigné du feu et de toute source de chaleur. Ne placez PAS de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur le produit ou à proximité.
12. N'apportez PAS de modifications non autorisées à ce produit.
13. Ne l'utilisez PAS dans des véhicules ou des bateaux.
14. Utilisez ce produit uniquement avec l'alimentation fournie.
15. Lorsque la fiche secteur ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit rester facilement accessible.
16. En raison des exigences de ventilation, il est déconseillé de placer le produit dans un espace confiné, comme une cavité murale ou un meuble fermé.
17. Contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
18. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Demandez à votre médecin si cela peut affecter votre dispositif médical implantable.
19. Ne placez pas et n'installez pas le support ou le produit à proximité de sources de chaleur, telles que cheminées, radiateurs, registres de chaleur ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

## 16. Déclarations CE/FCC/IC

### Déclaration FCC

1. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
2. Les changements ou modifications n'ayant pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
  - (2) Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
  - (3) Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
  - (4) Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
3. L'appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement.
  4. Les émetteurs dans la bande 5,925-7,125 GHz ne sont pas autorisés à fonctionner pour contrôler ou communiquer avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

### Déclaration relative à l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

### Avertissement IC

#### Anglais :

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou les communications avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

- Les appareils ne doivent pas être utilisés sur des plates-formes pétrolières.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord d'aéronefs, à l'exception des points d'accès intérieurs de faible puissance, des appareils intérieurs subordonnés, des appareils clients de faible puissance et des appareils de très faible puissance fonctionnant dans la bande 5925–6425 MHz, qui peuvent être utilisés sur les gros aéronefs tels que définis dans la réglementation de l'aviation canadienne, lorsqu'ils volent à plus de 3 048 mètres (10 000 pieds).
- Les appareils ne doivent pas être utilisés dans les automobiles.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés dans les trains.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés sur des navires maritimes.
- Le fonctionnement doit être limité à une utilisation en intérieur uniquement.

### Français :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Déclaration CE

**Informations sur l'exposition RF :** Le niveau d'exposition maximal autorisé (MPE) a été calculé sur la base d'une distance de  $d = 20$  cm entre l'appareil et le corps humain. Pour rester conforme aux exigences en matière d'exposition RF, utilisez le produit de manière à maintenir une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse ; ne l'exposez jamais à un fort ensoleillement ni à un environnement trop humide. La plage de température appropriée pour le produit et ses accessoires est de 0 °C à 40 °C.

### Plage de fréquences de fonctionnement et puissance d'émission maximale

Bluetooth : 2402 MHz ~ 2480 MHz, <9.11 dBm EIRP

WLAN 2,4 GHz : 2412 MHz ~ 2472 MHz, <20 dBm EIRP

WLAN 5 GHz : 5150 MHz ~ 5725 MHz, <20 dBm EIRP

5745 MHz ~ 5825 MHz, <13.98 dBm EIRP

WLAN 6 GHz : 5955 MHz ~ 6415 MHz, <20 dBm EIRP

**Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.**

|                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK     |
|                                                                                     | EE | EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE     |
|                                                                                     | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL     |
|                                                                                     | PL | PT | RO | SE | SI | SK | TR | UK(NI) |
|                                                                                     | UK |    |    |    |    |    |    |        |

L'appareil destiné à fonctionner dans les bandes 5150-5350 MHz et 5955-6415 MHz est réservé à une utilisation en intérieur uniquement, afin de réduire le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite partageant le même canal.

## Conformité réglementaire UE

Par la présente, Linkplay Technology Inc. Corporation déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Pour la déclaration de conformité, voir [wiimhome.com/wiimSound/Doc\\_RED](http://wiimhome.com/wiimSound/Doc_RED).



## AVERTISSEMENT (pour la télécommande)

Avertissement : les piles (bloc-piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que le soleil, le feu ou une source lumineuse.

- Le remplacement d'une pile par un type incorrect peut annuler un dispositif de protection ;
- L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou la découpe mécanique d'une pile peut provoquer une explosion ;
- Le fait de laisser une pile dans un environnement ambiant à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
- Une pile soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.