




Monitor III NEO Active BT

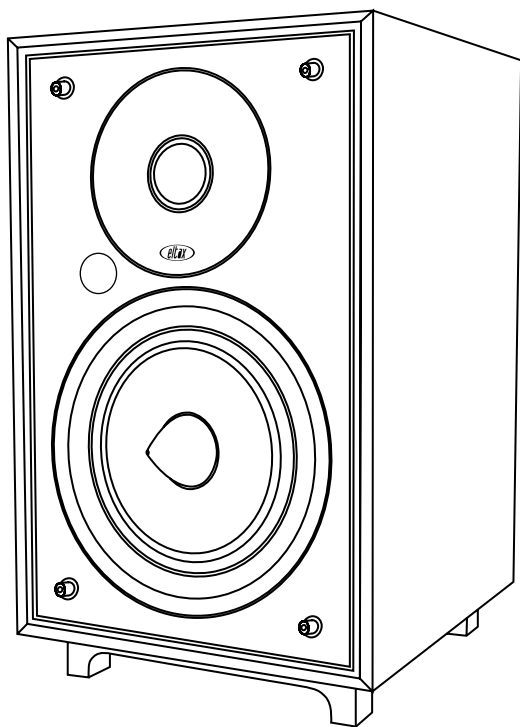

MANUEL D'UTILISATION
USER MANUAL

Cher Client,

Merci d’avoir choisi les produits **Eltax**.
Prenez le temps de lire attentivement ce mode d’emploi avant d’installer vos enceintes. Il contient des conseils pour en tirer le meilleur profit et des instructions pour les utiliser sans risque. Nous vous recommandons vivement de conserver l’emballage et ce mode d’emploi pour d’éventuels usages ultérieurs.



ATTENTION

ASSUREZ-VOUS DE LIRE CE MANUEL D’INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE SOUS TENSION OU DE BRANCHER
CES APPAREILS.

SOMMAIRE

I. Contenu..... 4

II. Installation stéréo..... 4

III. Face avant & panneau arrière..... 6

IV. Schéma de câblage des enceintes..... 8

V. Télécommande10

VI. Appairer son enceinte à une source Bluetooth 11

VII. Connexion à une autre source12

VIII. Utilisation15

IX. Caractéristiques.....16

I. CONTENU

- 1 enceinte active (gauche)
- 1 enceinte passive (droite)
- 1 mode d'emploi
- 2 grilles amovibles
- 1 télécommande (2 x piles AAA non fournies)
- 1 câble d'enceinte, type OFC, longueur 3 m
- 1 câble d'alimentation

II. INSTALLATION STÉRÉO

PLACEMENT DES ENCEINTES


Les enceintes Monitor III NEO Active BT ont été étudiées pour restituer le plus fidèlement possible tous types de musique, à condition de respecter quelques règles afin d'optimiser leurs performances et obtenir une scène sonore réaliste.

Idéalement, les enceintes doivent être placées de façon symétrique face à la position d'écoute, de manière à former un triangle équilatéral. Les deux enceintes doivent être placées à la même hauteur et à la même distance du mur arrière et des surfaces latérales adjacentes. Veillez à bien placer l'enceinte active à gauche et l'enceinte passive à droite de la position d'écoute.

Afin d'optimiser le couplage enceinte/pièce d'écoute, nous vous préconisons les essais suivants:


- Avant tout, évitez de positionner les enceintes dans les angles de votre pièce. Il en résultera une augmentation artificielle du niveau de grave, masquant la rapidité et le suivi mélodique (articulation) de ce registre.
- Dans un premier temps, ajuster l'écartement des deux enceintes, afin de trouver l'équilibre réaliste entre une scène sonore large (enceintes éloignées) et scène sonore respectant la ponctualité des voix (enceintes proche).
- Dans un second temps, éloigner les enceintes du mur arrière par pas de 10 cm afin de trouver l'équilibre entre profondeur de l'image sonore (loin du mur) et production de l'extrême grave (proche du mur).
- Enfin, ajuster l'orientation des enceintes en les pivotant progressivement vers le centre de la zone d'écoute. Si vous laissez les enceintes parallèles, vous pouvez être amené à les rapprocher mutuellement, si vous les orientez à plus de 20°, vous pouvez augmenter leur écartement.

Remarque: Il est recommandé de placer les enceintes bibliothèques Monitor III NEO Active BT sur des pieds afin de satisfaire le confort d'écoute.

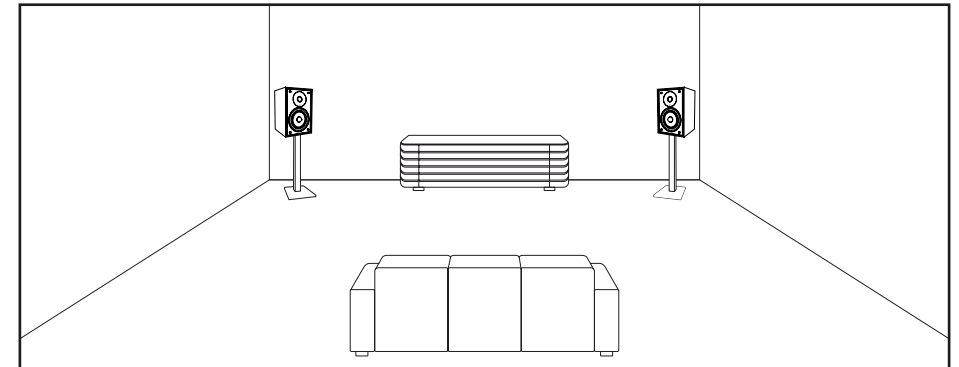


III. FACE AVANT & PANNEAU ARRIÈRE

FACE AVANT

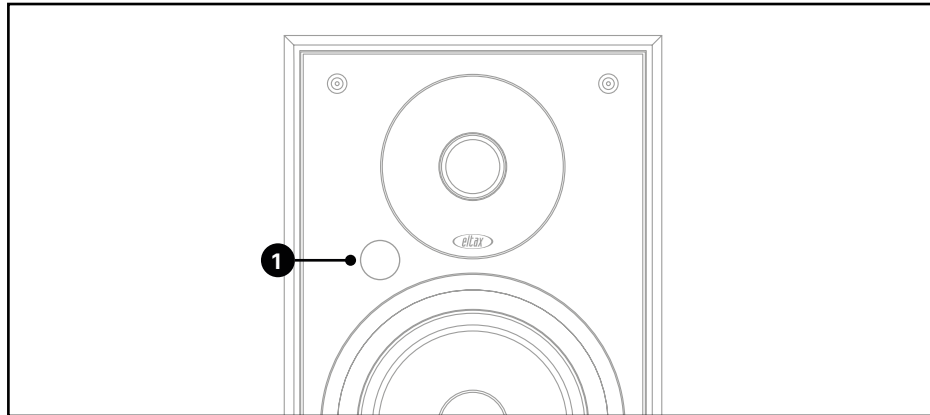

PANNEAU ARRIÈRE

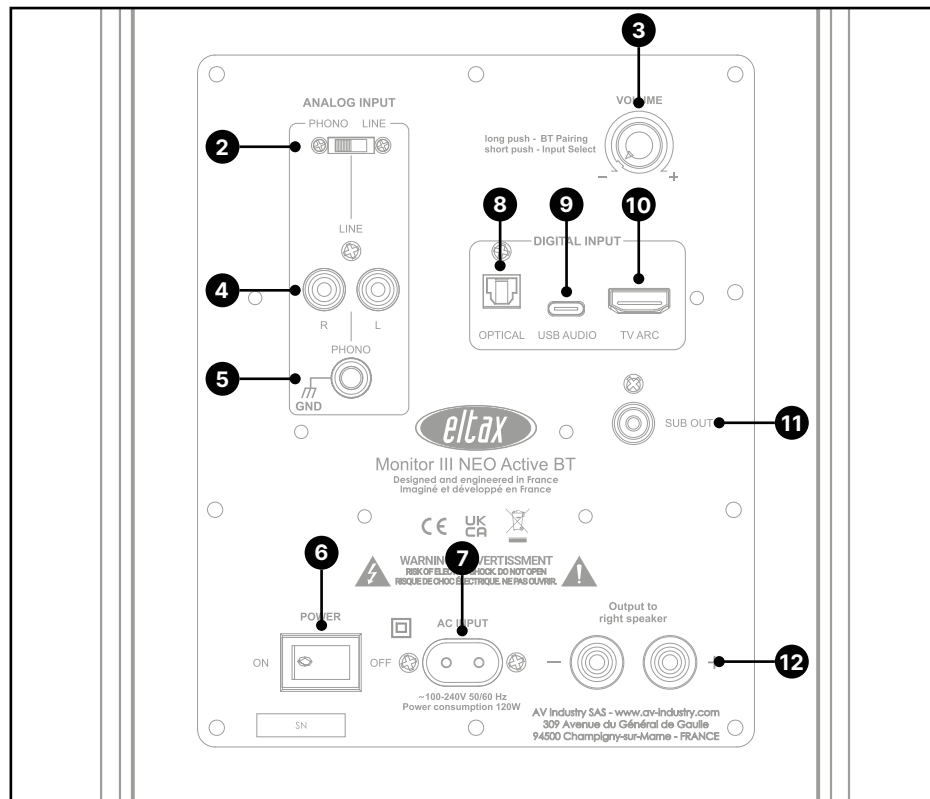


- 1 Voyant LED / Détecteur infrarouge pour la télécommande
- 2 Sélecteur d'entrée Phono/Ligne
Remarque: lorsque l'enceinte n'est pas connectée à une platine vinyle, le sélecteur d'entrée RCA doit être réglé sur la position LINE. Lorsque vous branchez une platine, le sélecteur d'entrée RCA doit être réglé sur la position PHONO.
- 3 - Augmenter ou diminuer le volume
- **Appui court**: Basculer la source d'entrée
- **Appui long**: Appairage Bluetooth
- 4 Entrée RCA stéréo droite & gauche, provenant d'un lecteur CD/DVD/Home cinema.
- 5 Branchement pour platine vinyle
Attention: lorsque vous connectez une platine, veuillez à la brancher à cette borne.
- 6 ON/OFF de l'enceinte
- 7 Entrée câble d'alimentation
- 8 Entrée audio numérique Optique
- 9 Entrée USB Audio
Ce port peut être utilisé pour connecter des PC, smartphones, tablettes ou autres appareils mobiles afin de lire de la musique. Pour garantir un bon fonctionnement, veuillez à utiliser des câbles adaptés au type d'appareil externe connecté.

Connexion à un appareil Windows: un câble standard de Type C suffit pour une utilisation normale.
Connexion à un appareil Apple: un câble compatible OTG est nécessaire pour une bonne connectivité.

Remarque: les câbles de recharge qui ne permettent pas le transfert de données ne peuvent pas être utilisés.
- 10 Entrée TV-ARC (utilisé uniquement pour connecter les interfaces ARC à la télévision)
- 11 Sortie SUB: sortie audio pour caisson de basses
- 12 Sortie vers l'enceinte droite (passive)


IV. SCHÉMA DE CÂBLAGE DES ENCEINTES

Branchez les bornes ROUGES [+] et NOIRES [-] de l'enceinte active aux bornes correspondantes de l'enceinte passive en utilisant le câble d'enceinte fourni. L'enceinte active doit être placée à gauche de votre installation et l'enceinte passive à droite, pour assurer la qualité d'écoute stéréophonique. Les extrémités du câble doivent être dénudées pour permettre la transmission des signaux.

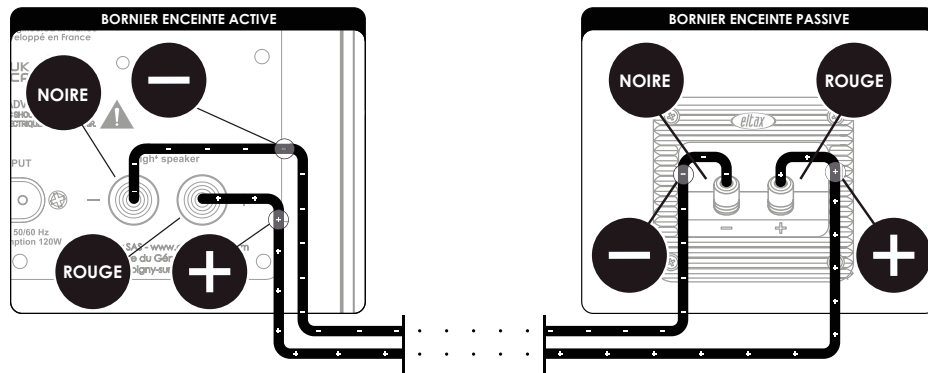


Remarque: Ne jamais brancher deux enceintes actives ensemble en stéréo. Toujours utiliser une enceinte active et une enceinte passive pour une configuration stéréo.

Branchez le câble d'alimentation fourni à l'enceinte active, puis brancher l'autre extrémité à une prise secteur électrique.

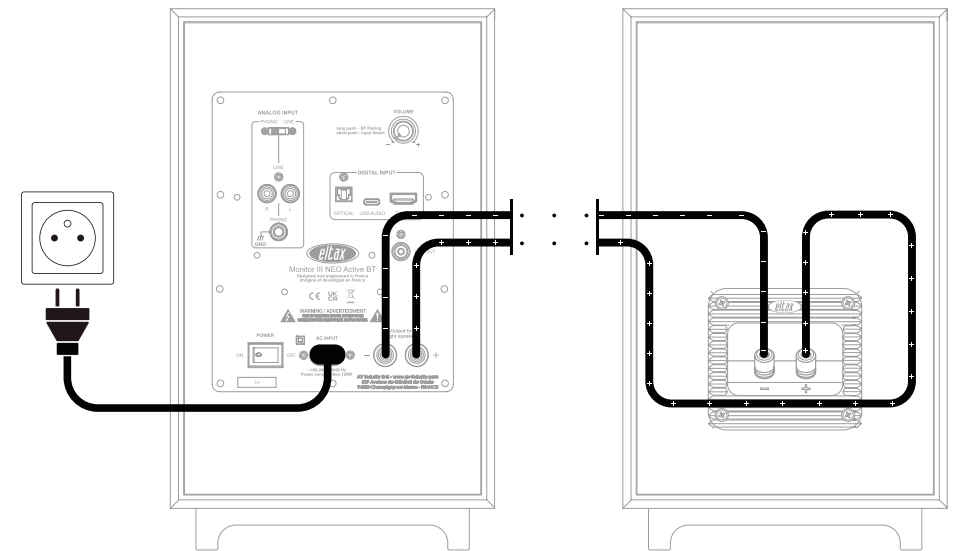

NE PAS CONNECTER UN AMPLIFICATEUR EXTERNE À CES BORNES.

V. TÉLÉCOMMANDE

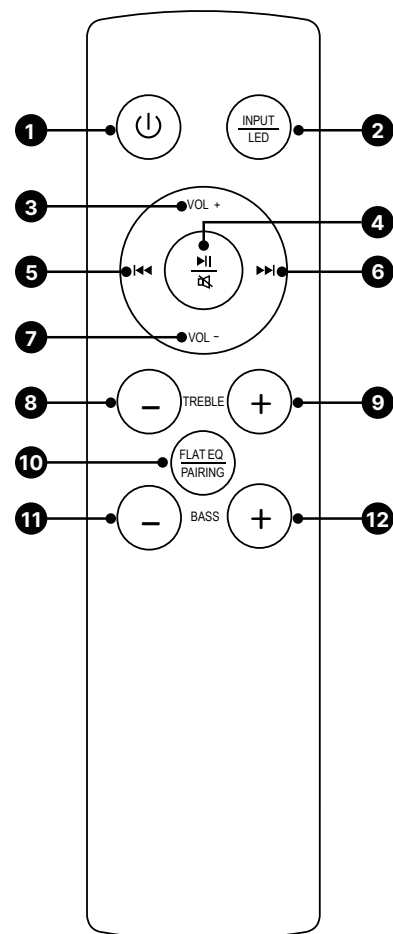


- 1 Marche/Veille
- 2 Sélection d'entrée
 - **Appui court**: sélection de l'entrée
 - **Appui prolongé 3sec**: Éteindre la LED en façade
- 3 Augmenter le volume
- 4 Lecture/Pause
 - En mode BT: Lecture/Pause
 - Autre mode: sourdine
- 5 Piste précédente
- 6 Piste suivante
- 7 Diminuer le volume
- 8 Diminuer le réglage des aigus
- 9 Augmenter le réglage des aigus
- 10 - Remettre l'égaliseur à plat
 - **Appui prolongé 3sec**: Appairage Bluetooth
- 11 Diminuer le réglage des basses
- 12 Augmenter le réglage des basses

VI. APPAIRER SON ENCEINTE À UNE SOURCE BLUETOOTH

APPAIRER AVEC LA TÉLÉCOMMANDE




- 1- Allumer votre Monitor III NEO Active BT.
- 2- Sur la télécommande, sélectionner l'entrée Bluetooth.
- 3- Sur la télécommande, sélectionner le mode « Appairage ». Cela permettra à votre enceinte active d'être détectée. La LED bleue, clignotera rapidement.

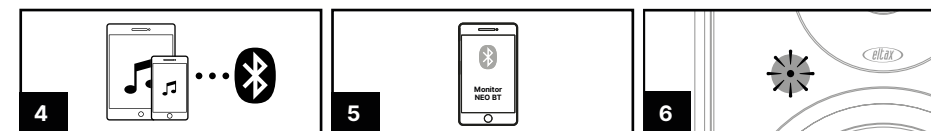


- 4- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil audio Bluetooth.
- 5- Sur votre appareil audio Bluetooth, sélectionner **Monitor NEO BT**. Si votre appareil demande un code, entrez 0000 ou 1234.
- 6- Si l'appairage est réussi, la LED bleue restera allumée.

APPAIRER DIRECTEMENT SUR L'ENCEINTE

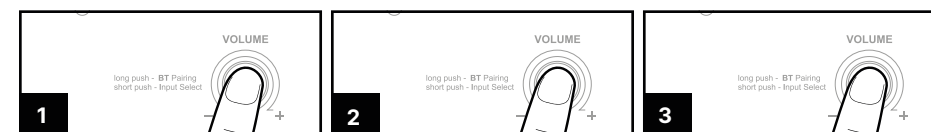

- 1- Allumer votre Monitor III NEO Active BT avec un appui court sur le réglage du volume.
- 2- Effectuer des appuis courts jusqu'à sélectionner l'entrée Bluetooth (le voyant LED clignote lentement).
- 3- Effectuer un appui long sur les réglages du volume. Cela permettra à votre Monitor III NEO Active d'être détectée. La LED bleue clignotera rapidement.

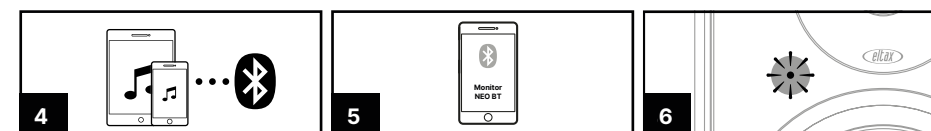

- 4- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil audio.
- 5- Sur votre appareil audio Bluetooth, sélectionner **Monitor NEO BT**.
- 6- Si l'appairage est réussi, la LED bleue restera allumée.


UTILISATION DE LA FONCTION BLUETOOTH

Sélectionnez le mode d'entrée Bluetooth sur votre Monitor III NEO Active BT en appuyant sur le bouton «  » de la télécommande, ou en appuyant sur le bouton de sélection du mode d'entrée situé à l'arrière de votre Monitor III NEO Active BT.

Si vous avez déjà appairé votre appareil avec l'enceinte, sélectionnez le paramètre Bluetooth sur votre appareil, puis sélectionnez « Monitor NEO BT » qui apparaît dans votre liste d'appareils Bluetooth. Votre Monitor III NEO Active BT se connectera automatiquement à votre appareil.


Si votre appareil audio Bluetooth prend en charge le protocole AVRCP, vous pouvez utiliser votre télécommande pour sélectionner les fonctions PRÉCÉDENT, LECTURE/PAUSE ET SUIVANT sur votre appareil.

VII. CONNEXION À UNE AUTRE SOURCE

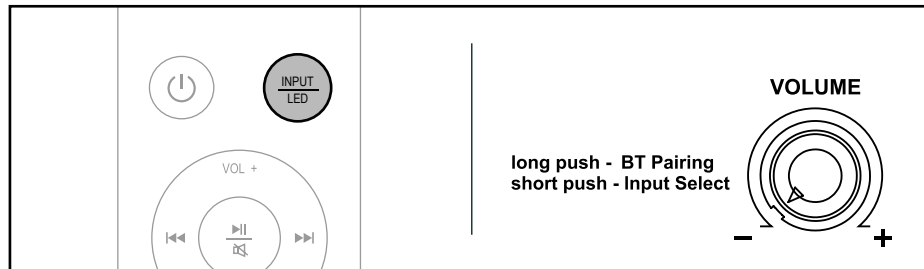

CHOISIR LA SOURCE D'ENTRÉE

Il est possible de sélectionner l'entrée souhaitée grâce à la télécommande ou avec le bouton VOLUME arrière en effectuant un appui court.

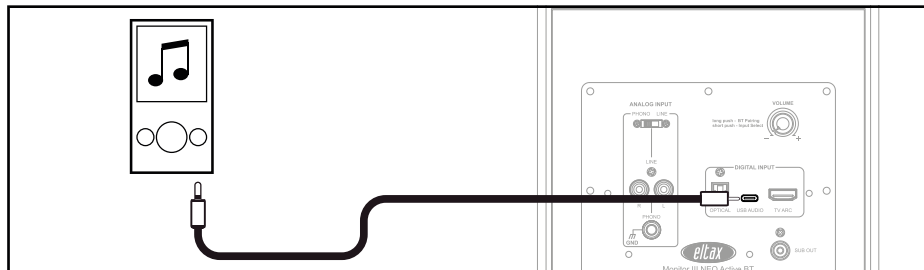


ENTRÉE USB AUDIO

Branchez vos appareils domestiques (MP3, Smartphone, tablette, laptop ...) à l'aide d'un câble de USB-C à l'entrée USB AUDIO. Elle apparaîtra sous le nom « **Monitor NEO BT** ».


Attention: Lorsque vous branchez le câble audio, assurez-vous que vos enceintes sont éteintes.

ENTRÉE OPTIQUE

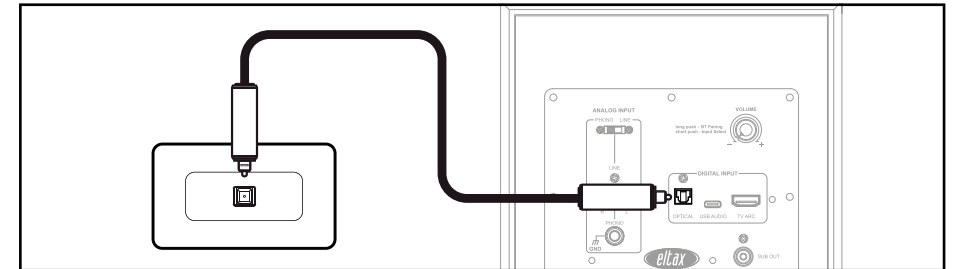

Utilisez l'entrée OPTICAL pour connecter vos appareils numériques (Lecteur CD, Blu-Ray, TV...) à l'aide d'un câble optique. Cette dernière entrée vous permet une qualité sonore supérieure.

SORTIE CAISSON DE BASSES

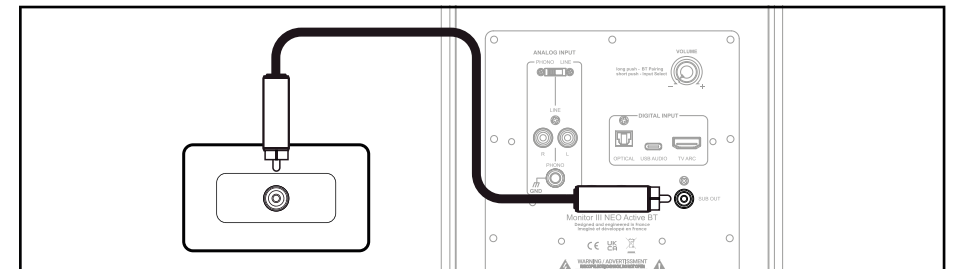

Pour un rendu sonore plus riche en grave, vous pouvez brancher un caisson de basses en utilisant un câble analogique RCA sur la sortie SUB.


ENTRÉE LIGNE



Branchez une source stéréo analogique audio avec un câble RCA à l'entrée LINE.

Attention: Lorsque vous branchez le câble audio, assurez-vous que vos enceintes soient éteintes.


ENTRÉE PHONO

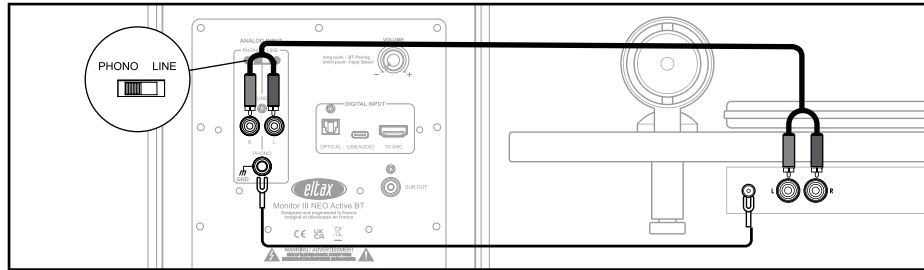

Branchez votre platine vinyle à l'entrée LINE avec un câble RCA en sélectionnant PHONO sur le sélecteur d'entrée.

Attention: Reliez la masse de votre platine à l'entrée masse phono de l'enceinte.

ENTRÉE TV-ARC

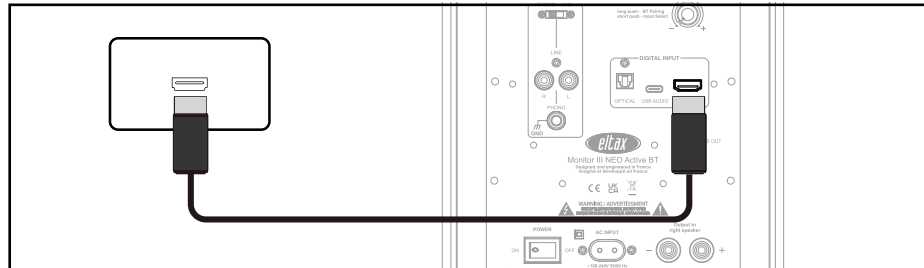

Branchez votre télévision avec un câble HDMI à l'entrée TV-ARC. Lorsque vous connectez votre enceinte active, celle-ci sera automatiquement reconnue et fonctionnelle. Elle apparaîtra sous le nom « **Monitor NEO BT** ».

Attention: S'assurer que la sortie audio de la TV soit au format PCM (Pulse Code Modulation) pour l'entrée ARC.

Chaque couleur de LED correspond à une source, visible sur la face avant de l'enceinte principale :

- LED Verte: RCA/Phono
- LED Rose: Optique
- LED Bleue: Bluetooth
- LED Orange: USB Audio
- LED Magenta: TV-ARC

VIII. UTILISATION

1. RODAGE

Sorties de leur emballage, les enceintes Monitor NEO ne sont pas encore capables de reproduire avec la même efficacité l'ensemble des fréquences qu'elles sont censées diffuser.

Les haut-parleurs utilisés dans la gamme Monitor NEO sont des éléments mécaniques complexes qui nécessitent une période d'adaptation pour fonctionner au mieux de leurs possibilités et s'adapter aux conditions de température et d'humidité de votre environnement.

Cette période de rodage peut se prolonger sur plusieurs semaines, mais vous pouvez l'accélérer en faisant fonctionner vos enceintes entre 50 et 100 heures consécutives, à niveau modéré et en diffusant une station de radio.

2. MODE WAKE UP

Par défaut, le mode Wake up est activé. Cela permet à vos enceintes de sortir automatiquement de veille lorsqu'un signal externe est détecté, qu'il provienne d'une source telle qu'un téléviseur, un appareil Bluetooth ou tout autre périphérique compatible.

Lorsque ce mode Wake up est désactivé, l'enceinte active passe en basse consommation et ne pourra être rallumée que manuellement (télécommande ou via le panneau arrière).

Pour désactiver/activer le mode Wake up, l'enceinte active doit être en mode stand-by (LED Rouge). Depuis le panneau arrière de l'enceinte active, effectuer un appui long pendant 5 sec sur le bouton de volume.


- Si la LED clignote verte, deux fois = mode Wake up activé
- Si la LED clignote verte, une fois = mode Wake up désactivé

3. ENTRETIEN

Afin d'améliorer la durée de vie de vos enceintes, nous vous conseillons un entretien régulier de celles-ci. Pour le dépoussiérage, un chiffon doux suffira. Si l'enceinte est tâchée, nous vous recommandons simplement l'utilisation d'un chiffon humide, avec un peu de savon doux si nécessaire. La façade laquée peut être nettoyée avec un chiffon doux et un nettoyant pour vitres classique.

Ne jamais utiliser de solvants, détergents, alcools ou produits corrosifs, grattoirs ou ustensiles récurant qui pourraient endommager l'enceinte. Ne placez pas vos enceintes trop proches d'une source de chaleur.

IX. CARACTÉRISTIQUES

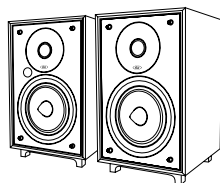

Monitor III NEO
Active BT

Type	Enceinte bibliothèque 2 voies Bass-reflex
Puissance	2 x 50 W - Classe D
Entrées	Bluetooth 5.3 / USB Audio Hi-Res / RCA Line / Phono MM / Optique Hi-Res / TV-ARC
Sortie Sub	20 - 120 Hz (±3dB)
Haut-parleurs	Tweeter : 25 mm Dôme Grave-médium : 130 mm Pulpe de cellulose enduit avec ogive en polypropylène
Égalisation	Grave (-6 à +6 dB) - Aigu (-6 à +6 dB)
Réponse en fréquence	55 - 22000 Hz (±3dB)
Rapport Signal/Bruit	> 90 dB (A)
Filtre répartiteur	3100 Hz - 12 dB / 12 dB
Impédance nominale	6 - 8 Ω
Sensibilité	88 dB / 1W / 1m
Mise en veille	Oui après 15 minutes d'arrêt du signal
Télécommande	Oui

Dimensions sans grille	L195 x H325 x P218 mm
Dimensions avec grille	L195 x H325 x P229 mm
Poids	Active: 5 kg / Passive: 4,4 kg
Finitions	Blanc - Noir - Bois clair - Bois foncé

AVERTISSEMENT

Déballage

L'emballage (cartons et mousses) a été conçu pour protéger efficacement vos enceintes et votre électronique Eltax lors des transports et expéditions. Nous vous recommandons vivement de les conserver pour un usage ultérieur.

Protégez l'environnement



Si vous souhaitez vous débarrasser de l'emballage, notez que celui-ci est recyclable. Nous vous invitons à prendre les dispositions pour le meilleur respect de l'environnement suivant les possibilités qui vous sont offertes (tri sélectif par exemple). À la fin de sa vie, cet appareil ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Il doit être retourné dans un centre de recyclage pour équipements électroniques. Ce symbole sur le produit indique qu'il est conçu pour être recyclé suivant un procédé particulier. Vous ferez ainsi une contribution très significative pour la préservation de l'environnement. Cet appareil respecte la directive européenne RoHS. Cela signifie qu'il ne dégage pas de substances polluantes lors du recyclage (Plomb, Mercure, Cadmium, Chrome hexavalent, Polybromobiphenyles, Polybromodiphenyléthers).



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Précautions d'usage

Ce produit est construit suivant des normes rigoureuses et en respectant les standards de sécurité. Vous devez cependant l'utiliser dans des conditions normales comme décrit ci-dessous. Dans le cas où votre appareil est amplifié et nécessite une alimentation, vérifiez la tension d'alimentation électrique avant de le raccorder à l'alimentation secteur. Cette électronique a été conçue pour pouvoir fonctionner dans divers pays. Nous vous conseillons de brancher complètement votre produit avant de le raccorder au secteur. Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution. Quand vous débranchez le cordon d'alimentation d'une prise secteur, faites-le en tirant sur la fiche et non sur le câble. Si vous envisagez de ne pas utiliser cet appareil pendant une période prolongée, débranchez-le du secteur. N'ouvrez pas le boîtier. Cet appareil ne contient aucune pièce changeable par l'utilisateur. L'accès à l'intérieur peut provoquer des chocs électriques. Toute modification du produit aura pour conséquence d'invalidier la garantie. Si un objet ou un liquide tombe dans le boîtier, prenez contact avec votre revendeur pour qu'un technicien le retire de l'appareil en toute sécurité.

GARANTIE

Les appareils Eltax sont conçus et fabriqués suivant les meilleurs standards de qualité. Si votre appareil Eltax présente un défaut, Eltax ou un revendeur agréé pourra prendre en charge la réparation dans les limites de cette garantie. La garantie est de 2 ans à partir de la date d'achat chez un revendeur agréé.

Définition de la garantie

La garantie est limitée à la réparation de l'équipement Eltax. En aucun cas, le transport, les coûts associés ainsi que l'installation ne sont couverts par la garantie. La garantie n'est applicable qu'au premier propriétaire et n'est pas transférable. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Le dommage est causé par une installation ou un branchement incorrect.
- Le dommage est causé par un usage incorrect, autre que celui décrit dans ce manuel, par négligence, ou modification du produit par une personne non autorisée par Eltax.
- Les dommages causés par des accidents, la foudre, l'eau, le feu, une chaleur excessive ou toutes autres causes ne pouvant être contrôlées par Eltax.

- Dans le cas d'une réparation par du personnel non autorisé.

Cette garantie complète les garanties légales en vigueur dans le pays du revendeur agréé.

Comment faire réparer un produit sous garantie

Prenez simplement contact avec votre revendeur agréé. Pour garantir un transport dans de bonnes conditions, utilisez toujours l'emballage d'origine. Si vous utilisez un produit dans un autre pays que celui où vous l'avez acheté, prenez contact avec l'importateur de votre pays de résidence qui vous orientera vers un centre technique agréé.

La liste des distributeurs agréés est disponible sur le site : www.eltax.com

Pour valider votre garantie, vous devez produire comme preuve d'achat l'original de votre facture contenant la date de votre achat et le cachet de votre revendeur.

CONTACT ET RETOUR D'INFORMATION

Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles ! Notre équipe lira attentivement vos commentaires. Écrivez-nous à contact@av-industry.com ou contactez-nous directement sur Facebook et Instagram. Pour plus d'informations, consultez : www.eltax.com

LA POLITIQUE DE ELTAX EST D'INCORPORER CONTINUUELLEMENT
DES AMÉLIORATIONS DANS SES PRODUITS.
TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES
SANS PRÉAVIS.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB :
WWW.ELTAX.COM

NOUS CONTACTER :
CONTACT@AV-INDUSTRY.COM




[@eltax_speakers](https://www.instagram.com/eltax_speakers) / [@eltax](https://www.facebook.com/eltax)

© Eltax 2026


Eltax est une marque déposée de AV Industry.

AV INDUSTRY SAS - www.av-industry.com
309 Avenue du Général de Gaulle - 94500 Champigny-sur-Marne - FRANCE

Monitor III NEO
Active BT

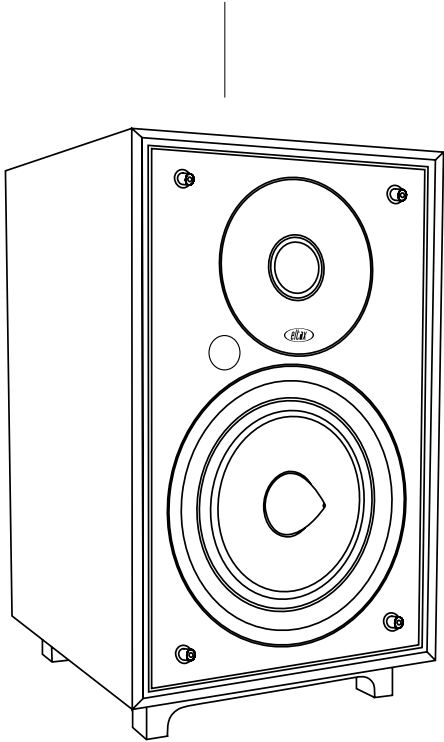

Monitor III NEO

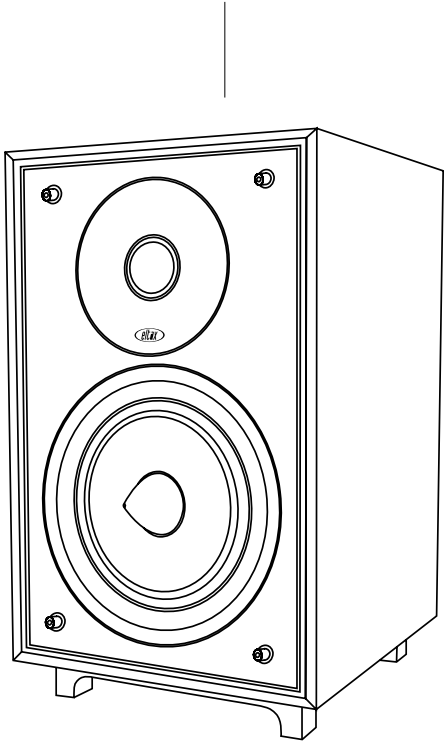

Dear Customer,

Thank you for choosing **Eltax** products.
Please take the time to carefully read this user manual before installing your
loudspeakers. It contains advice to get the most out of them and instructions for
safe use. We highly recommend keeping the packaging and this user manual for
potential future use.



WARNING

MAKE SURE TO READ THIS INSTRUCTION MANUAL
BEFORE TURNING THE POWER ON OR HOOKING UP
THESE DEVICES.

SUMMARY

I. Content..... 24

II. Stereo setup 24

III. Front & rear panel..... 26

IV. Loudspeaker wiring diagram..... 28

V. Remote control..... 30

VI. Pairing loudspeaker to a Bluetooth source.....31

VII. Connection to another source..... 32

VIII. Use 35

IX. Specifications..... 36

I. CONTENT

- 1 active loudspeaker (left)
- 1 passive loudspeaker (right)
- 1 user manual
- 2 removable grids
- 1 remote control (2 x AAA batteries not included)
- 1 loudspeaker cable, OFC type, 3 m length
- 1 power cable

II. STEREO SETUP

POSITION OF THE LOUDSPEAKERS


The Monitor NEO loudspeakers have been designed to reproduce all types of music as accurately as possible, provided that a few rules should be followed to optimize performance and achieve a realistic sound image.

Ideally, the loudspeakers should be placed symmetrically in front of the listening position to form an equilateral triangle. The cabinets should be placed at the same height and the same distance from the rear wall and the adjacent side surfaces. Ensure that the active speaker is positioned to the left and the passive speaker to the right of the listening position.

In order to optimize the setup of the loudspeakers in your listening room, we recommend the following tests:


- Above all, you should avoid positioning the loudspeakers in the corners of your room. The result will be an artificial increase in the level of bass, masking the speed and details of this range.
- First, adjust the spacing of the two loudspeakers in order to find the realistic balance between a wide sound image (wide apart loudspeakers) and a sound image respecting the punctuality of the voices (close loudspeakers).
- Secondly, move the loudspeakers away from the rear wall by steps of 10 cm to find the balance between the depth of the sound image (far from the back wall) and the level of the extreme low frequencies (close to the back wall).
- Finally, adjust the loudspeakers orientation by turning them gradually toward the center of the listening area. If you leave the loudspeakers parallel, you may want to bring them closer together, if you orient them more than 20°, you may increase their spacing.

Note: It is recommended that the Monitor III NEO Active BT bookshelf loudspeakers be placed on stands for maximum listening comfort.

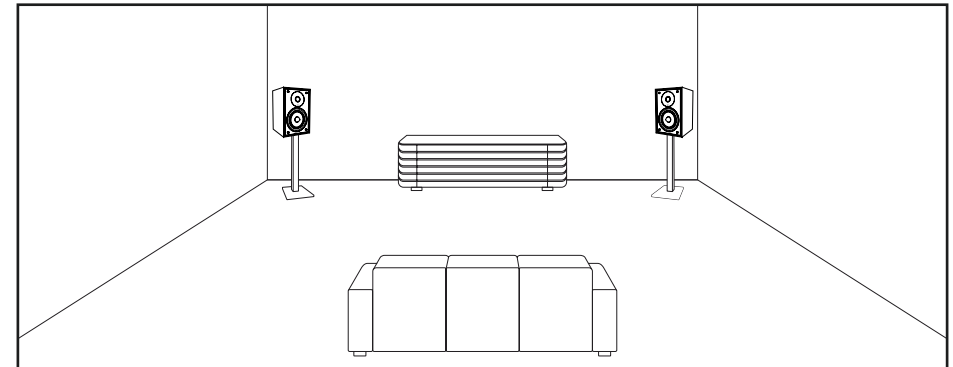


III. FRONT & REAR PANEL

FRONT PANEL

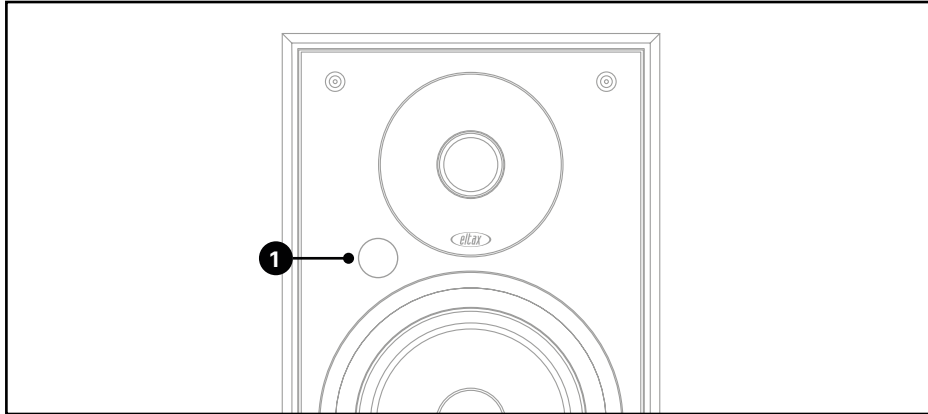

REAR PANEL

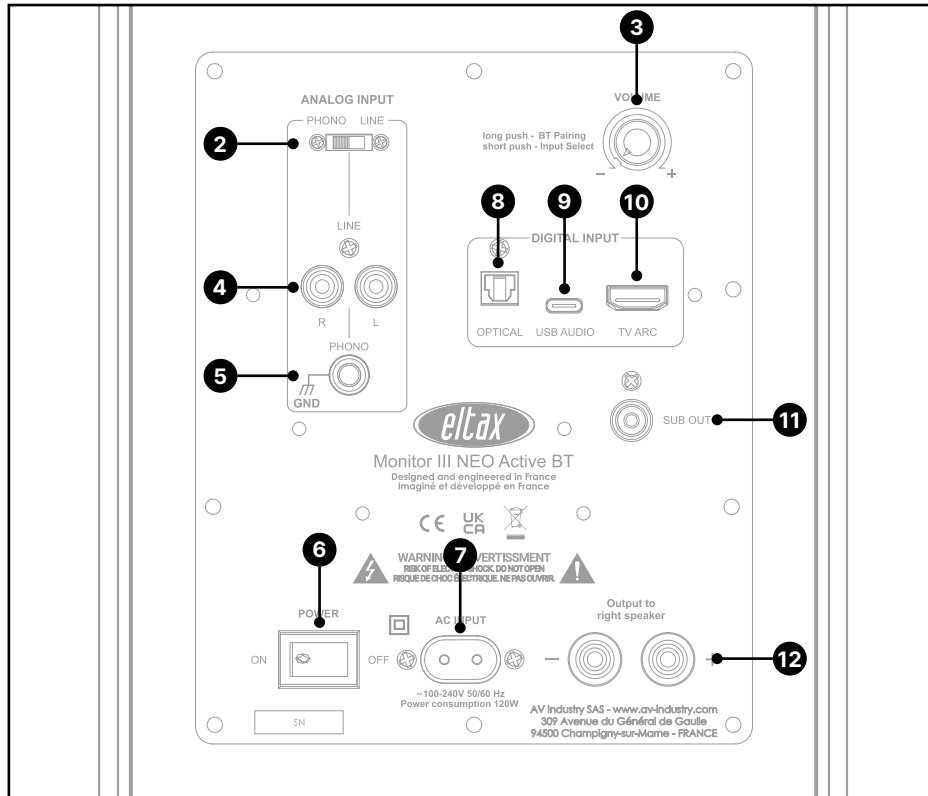


- 1** LED indicator / IR sensor
- 2** Phono/Line level selection switch
Note: when this product is not connected to a turntable input, the RCA input selection switch must be turned to the LINE position. When connecting the input of the turntable, the RCA input selection switch must be turned to the turntable input position.
- 3** - Increase or decrease the volume
- **Short press:** Switch input source
- **Long press:** Bluetooth pairing
- 4** RCA input for right/left RCA stereo plug, from CD/DVD/home theatre player.
- 5** Grounding
Warning: when connecting an external turntable, be sure to connect the ground wire of the turntable to this grounding pole.
- 6** Power supply input
- 7** Power ON/OFF
- 8** Optical audio input
- 9** USB Audio input port
This port can be used to connect PCs, smartphones, tablets, or other mobile devices for music playback. To ensure proper functionality, users need to select appropriate data cables according to the type of external device being connected.

Connect to a Windows PC: a standard data cable with a Type-C plug is sufficient for normal operation.
Connect to Apple devices: an OTG - enabled data cable is required for proper connectivity.

Note: charging cables that lack data transfer capabilities cannot be used for connections.
- 10** TV-ARC input (only used for connecting ARC interfaces to TV)
- 11** SUB output
- 12** Output to right loudspeaker (passive)


IV. LOUDSPEAKER WIRING DIAGRAM

Connect the RED [+] and BLACK [-] terminals from the active loudspeaker to the corresponding terminals on the passive loudspeaker using the included loudspeaker cable. The active loudspeaker has to be placed on the left of your setup, the passive loudspeaker on the right, to insure a good stereophonics quality. The ends of the cable must be stripped.

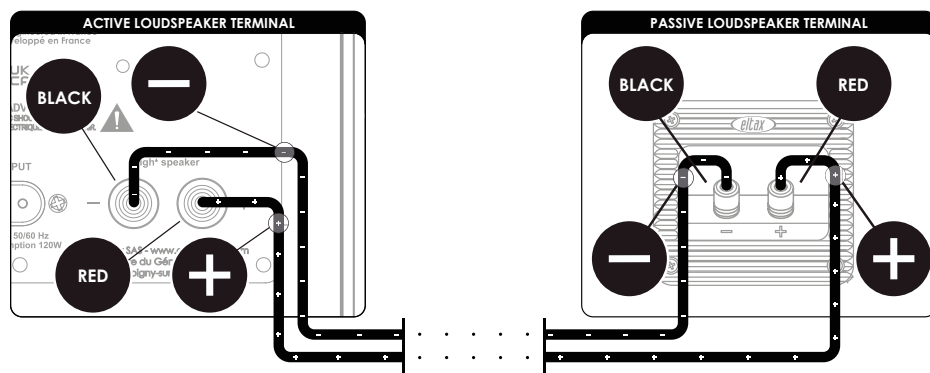


Note : Never connect two active loudspeakers together in stereo. Always use one active loudspeaker and one passive loudspeaker in a stereo configuration.

Connect the supplied power cable to the active loudspeaker, then plug the other end into a mains socket.

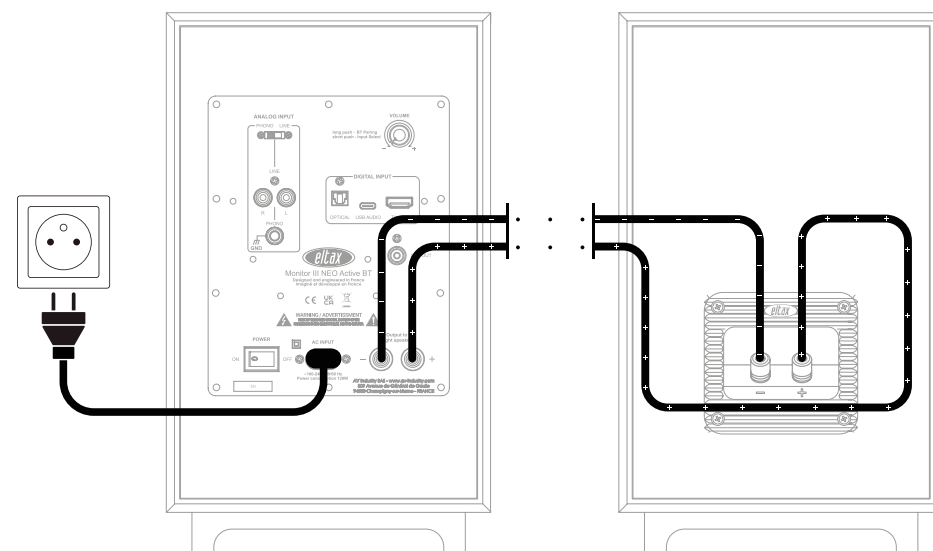

DO NOT CONNECT AN EXTERNAL AMPLIFIER TO THESE TERMINALS

V. REMOTE CONTROL

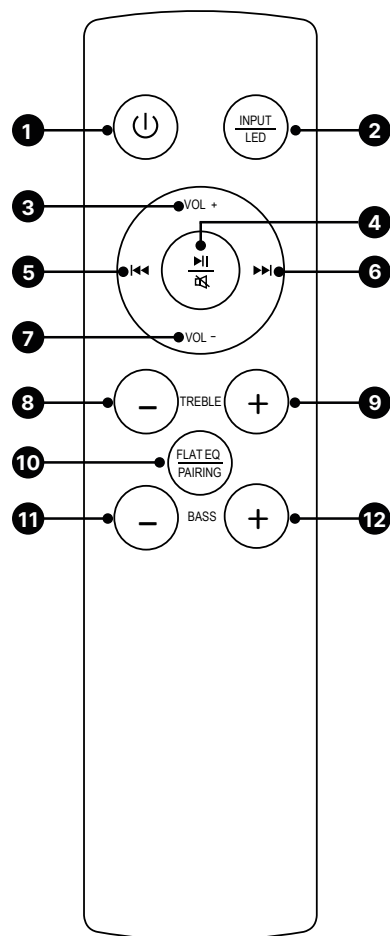


- | | |
|---|---|
| 1 Power/Standby | 7 Decrease volume |
| 2 Input selection
- Short press: input selection
- Press and hold 3sec: Switch on/off LED | 8 Decrease treble setting |
| 3 Increase volume | 9 Increase treble setting |
| 4 Play/Pause
- Under BT mode: Play/Pause
- Other mode: mute | 10 - Resetting the equalizer
- Press and hold 3sec: Bluetooth pairing |
| 5 Previous track | 11 Decrease bass setting |
| 6 Next track | 12 Increase bass setting |

VI. PAIRING LOUDSPEAKER TO A BLUETOOTH SOURCE

PAIRING WITH REMOTE CONTROL




- 1- Switch on your Monitor III NEO Active BT and wait for 3 seconds.
- 2- On the remote control, select Bluetooth input.
- 3- On the remote control, select "Pairing" mode. This will allow your active loudspeaker to be detected. The blue LED will flash rapidly.

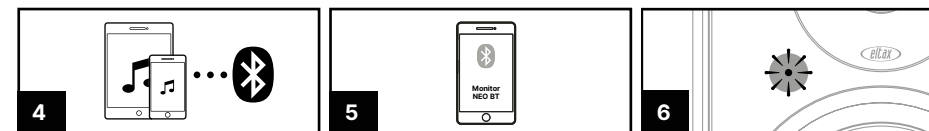


- 4- Make sure that the Bluetooth function is activated on your Bluetooth audio device.
- 5- On your Bluetooth audio device, select **Monitor NEO BT**. If your device asks for a pairing code please enter "0000" or "1234".
- 6- If pairing is successful, the blue LED will remain lit.

PAIRING DIRECTLY ON THE ACTIVE LOUDSPEAKER

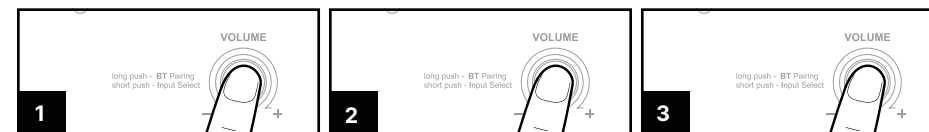

- 1- Switch on your Monitor III NEO Active BT by pressing briefly on the volume control.
- 2- Press briefly until the Bluetooth input is selected (the LED flashes slowly).
- 3- This will allow your Monitor III NEO Active BT to be detected. The blue LED will flash rapidly.

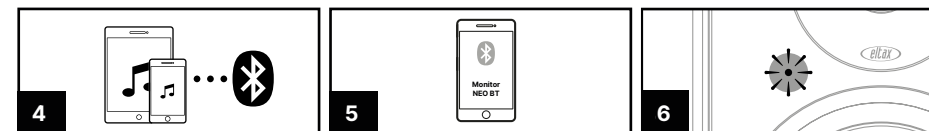

- 4- Make sure that the Bluetooth function is activated on your Bluetooth audio device.
- 5- On your Bluetooth audio device, select **Monitor NEO BT**.
- 6- If pairing is successful, the blue LED will remain lit.


OPERATING BLUETOOTH FUNCTION

Select the Bluetooth input mode on your Monitor III NEO Active BT by pressing the  button on the remote control or by pressing the input mode selector button on the rear panel of your Monitor III NEO Active BT.

If you have already paired your device to your Monitor III NEO Active BT, select the Bluetooth setting on your device and select "Monitor NEO BT" which appears on your list of Bluetooth devices. Your Monitor III NEO Active BT will automatically connect to your device.


If your Bluetooth audio device supports the AVRCP agreement, you can use your remote control to select PREVIOUS, PLAY/PAUSE and NEXT on your device.

VII. CONNECTION TO ANOTHER SOURCE

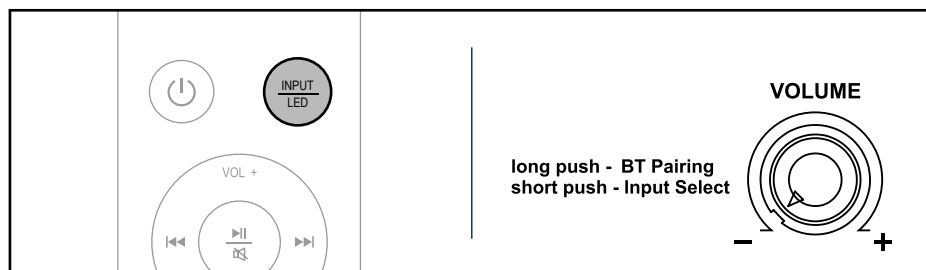

CHOOSING THE INPUT SOURCE

You can select the desired input using the remote control or by pressing the rear VOLUME button briefly.

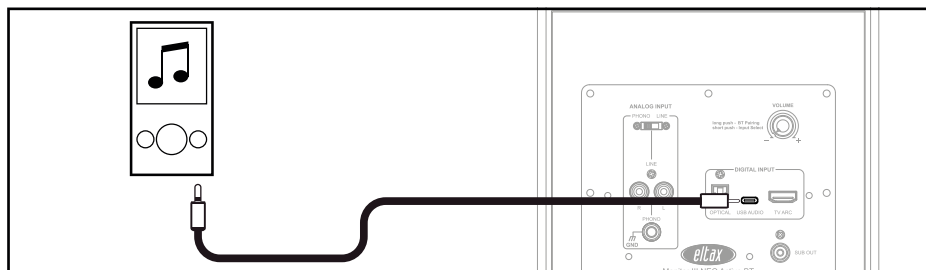


USB AUDIO INPUT

Connect your home devices (MP3, Smartphone, tablet, laptop, etc.) using a USB-C cable to the USB AUDIO input. It will appear under the name "Monitor NEO BT".


Warning : When you connect the audio cable, make sure your loudspeakers are switched off.

OPTICAL INPUT

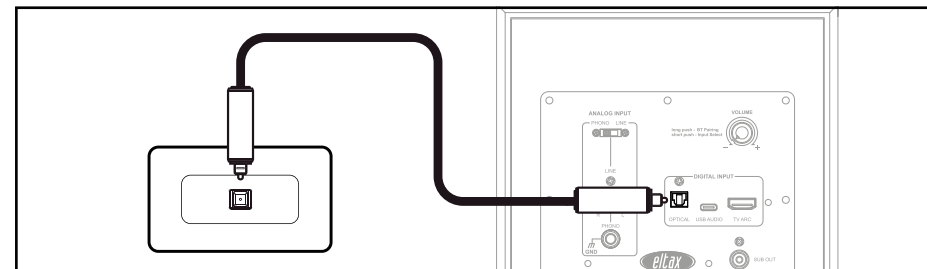

Use the OPTICAL input to connect your digital devices (CD player, Blu-Ray, TV...) using an optical cable. This input gives you superior sound quality.

SUBWOOFER OUTPUT

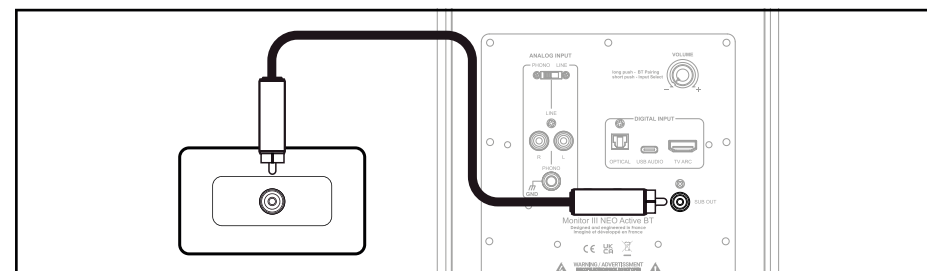

For a more bass-heavy sound, you can connect a subwoofer using an analogue RCA cable.


LINE INPUT



Connect an analogue stereo audio source with an RCA cable to the LINE input.

Warning: When you connect the audio cable, make sure that your loudspeakers are switched off.


PHONO INPUT

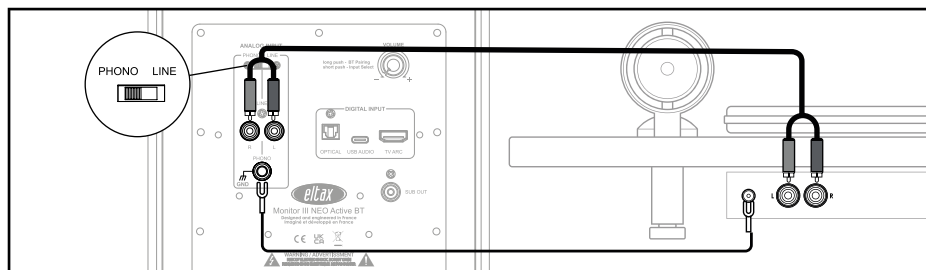

Connect your turntable to the LINE input using an RCA cable, and select PHONO on the input selector.

Warning: connect the ground of your turntable to the phono ground input of the loudspeaker.

TV-ARC INPUT

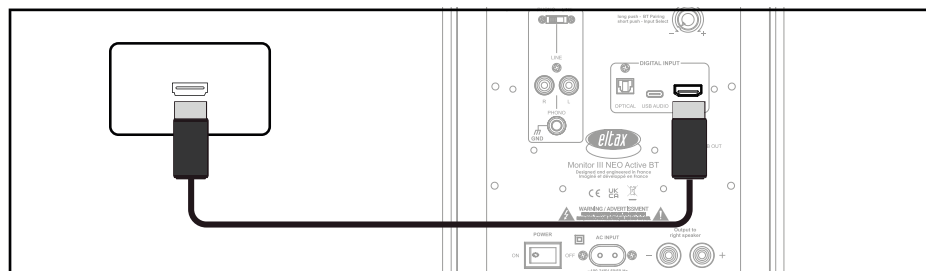

Connect your television with an HDMI cable to the TV-ARC input. When you connect your active loudspeaker, it will be automatically recognised and operational. It will appear under the name "**Monitor NEO BT**".

Warning: Make sure that the TV audio output is in PCM (Pulse Code Modulation) format for the ARC input.

Each LED colour corresponds to a source, visible on the front of the main loudspeaker:

- Green LED: RCA/Phono
- Pink LED: Optical
- Blue LED: Bluetooth
- Orange LED: USB Audio
- Magenta LED: TV-ARC

VIII. USE

1. BURN-IN PERIOD

Out of the box, Monitor NEO loudspeakers are not yet capable of reproducing all the frequencies they are supposed to broadcast with the same efficiency.

The loudspeakers used in the Monitor NEO range are complex mechanical components that require a period of adjustment to work at their best and adapt to the temperature and humidity conditions of your environment.

This break-in period can last several weeks, but you can speed it up by running your loudspeakers for between 50 and 100 consecutive hours, at a moderate level and playing a radio station.

2. WAKE UP MODE

By default, Wake up mode is enabled. This allows your speakers to automatically wake up when an external signal is detected, whether it comes from a source such as a television, Bluetooth device, or any other compatible device.

When Wake up mode is disabled, the active speaker switches to low power mode and can only be turned back on manually (using the remote control or the rear panel).

To disable/enable Wake Up mode, the active speaker must be in standby mode (red LED). From the rear panel of the active speaker, press and hold the volume button for 5 seconds.


- If the LED flashes green twice = Wake up mode enabled
- If the LED flashes green once = Wake up mode disabled

3. CLEANING INSTRUCTIONS

To improve the life of your loudspeakers, we recommend regular maintenance. For dusting, a soft cloth will suffice. If the loudspeaker is stained, we simply recommend using a damp cloth, with a little mild soap if necessary. The lacquered front panel can be cleaned with a soft cloth and a conventional glass cleaner.

Never use solvents, detergents, alcohol or corrosive products, scrapers or scouring utensils that could damage the loudspeaker. Do not place your loudspeakers too close to a heat source.

IX. SPECIFICATIONS

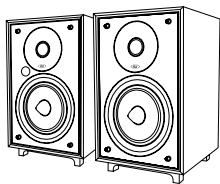

Monitor III NEO
Active BT

Type	Bookshelf loudspeaker 2 way Bass-reflex
Power	2 × 50 W - Class D
Inputs	Bluetooth 5.3 / Hi-Res USB Audio / RCA Line / MM Phono / Hi-Res Optical / TV-ARC
Sub Out	20 - 120 Hz (±3dB)
Drive Units	Tweeter: 1" Dome Mid-woofer: 5" Coated cellulose pulp with polypropylene phase plug
EQ setting	Bass (-6 to +6 dB) - Treble (-6 to +6 dB)
Frequency response	55 - 22000 Hz (±3dB)
Signal to Noise ratio	> 90 dB (A)
Crossover	3100 Hz - 12 dB / 12 dB
Nominal Impedance	6 - 8 Ω
Sensitivity	88 dB / 1W / 1m
Standby	Yes after 15 min when no signal is playing
Remote control	Yes

Dimensions without grille	W195 × H325 × D218 mm
Dimensions with grille	W195 × H325 × D229 mm
Weight	Active: 5 kg / Passive: 4,4 kg
Finishes	White - Black - Light wood - Dark wood

WARNING

Packaging

The packaging (box and packing) was designed for effective protection of your Eltax loud-speakers and electronics during transportation and shipping. We highly recommend keeping the packaging and this user manual for potential future use.

Protect the environment



If you wish to dispose of the packaging, please do so in the most environmentally responsible manner possible according to available measures (for example, sorted recycling). At the end of its life, this device should not be disposed of in the same way as household waste. It should be returned to a center for the recycling of electronic equipment. This symbol on the product indicates that it has been designed so that it can be recycled according to specific procedures. You will therefore be making a significant contribution to the protection of the environment. This device respects the RoHS European directive. This means that it does not emit polluting substances when it is recycled (such as lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybromobiphenyls, polybromodiphenylethers).



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Precautions for proper use

This product was designed according to rigorous norms and complies with safety standards. It should only be used under normal conditions as described below. If the device is amplified and need some power supply, verify the electrical voltage before connecting it to a power source. This electronic device was designed to work in numerous countries. We advise you to hook it up completely before connecting it to the AC power source. Take care when unplugging the power cord. When you unplug the power cord from the power source, do so by pulling on the head of the plug rather than on the cable. If you do not expect to use this device for a prolonged period of time, you are advised to unplug it from the power source. Do not open the case. This device contains no parts that can be exchanged by the user. Accessing the inside of this device's case can lead to electric shock. Any modification to the product will nullify the guarantee. If a foreign object or liquid falls into the case, contact your retailer to arrange for a technician to remove it from the device safely.

WARRANTY

Eltax products have been designed and manufactured to the highest quality standards. If something goes wrong with your product, Eltax or its authorized distributor / dealer will handle the service and repair under these limited warranty terms. This limited warranty is valid for a 2-year period from original purchase date from an authorized Eltax dealer.

Terms of limited warranty

The warranty is limited to equipment repair. Neither transportation, nor any other costs, nor any risk for removal, transportation and installation of products is covered by this warranty. The warranty is only valid for the original purchaser and is not transferable. The warranty will not apply in cases other than defects in materials and / or workmanship at the date of purchase and will not be applicable in the following cases :

- Damages caused by wrong or incorrect installation or connection.
- Damages caused by incorrect use, other use than the one described in the owner's manual, negligence, unauthorized modification or use of parts or of accessories that are not authorized by Eltax.
- Damages caused by unauthorized, unsuitable or faulty ancillary equipment.

- Damages caused by accidents, lightning, water, fire, heat or any other disturbance that would not be under Eltax control or responsibility.
 - For products, which serial number has been altered, deleted, removed or made illegible.
 - In case of repair and service executed by an unauthorized service person.
- This warranty complements any national/federal/regional law obligations of local distributors/dealers and does not affect your statutory rights as a customer.

To claim repair under warranty

To claim repair or service under warranty you simply have to contact your local Eltax dealer, from whom your equipment has been purchased. To ensure that you will be able to ship your damaged product in correct manner, always retain the original packaging of your Eltax equipment. If you cannot contact your original dealer, or if you are using your Eltax product outside the purchase country, you should contact Eltax national distributor in the residence country, who will advise where the equipment can be serviced.

You can also visit our web site to check our contact information : **www.eltax.com**

To validate your warranty, you need to produce, as a proof of purchase, your original purchase invoice specifying the date of purchase and stamped by your dealer.

CONTACT & FEEDBACK

We would love to hear from you! Our professionals will read your feedback carefully. Write to us at **contact@av-industry.com** or contact us directly on Facebook and Instagram.

For more information, visit: **www.eltax.com**

ELTAX'S POLICY IS TO CONTINUOUSLY INCORPORATE IMPROVEMENTS INTO OUR PRODUCTS.
ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE VISIT OUR WEBSITE :
WWW.ELTAX.COM

CONTACT US:
CONTACT@AV-INDUSTRY.COM



[@eltax_speakers](https://www.instagram.com/eltax_speakers) / [@eltax](https://www.facebook.com/eltax)



Monitor III NEO Active BT