




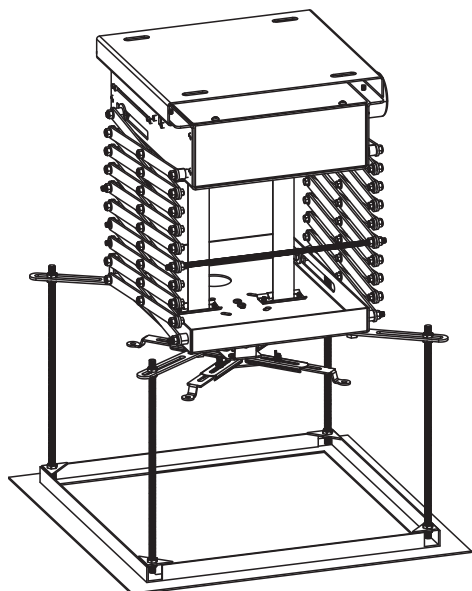


Movement Distance
up to 1.5m
Distance de déplacement
jusqu'à 1,5m

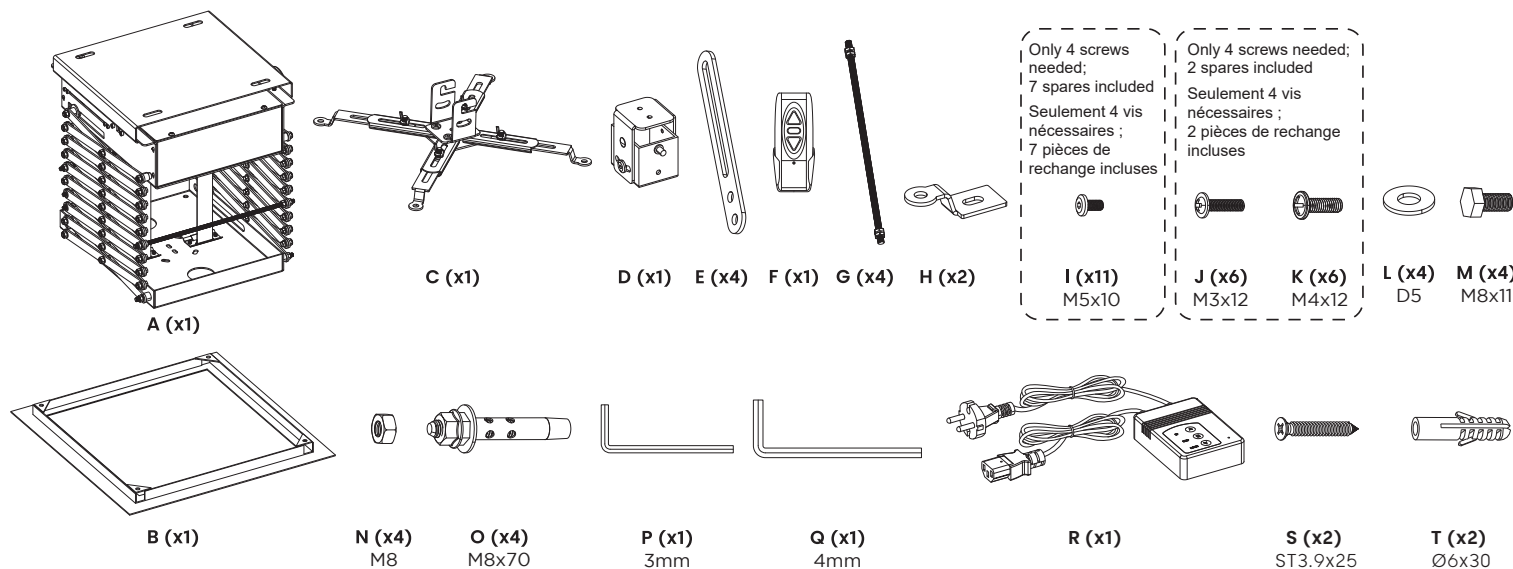


1

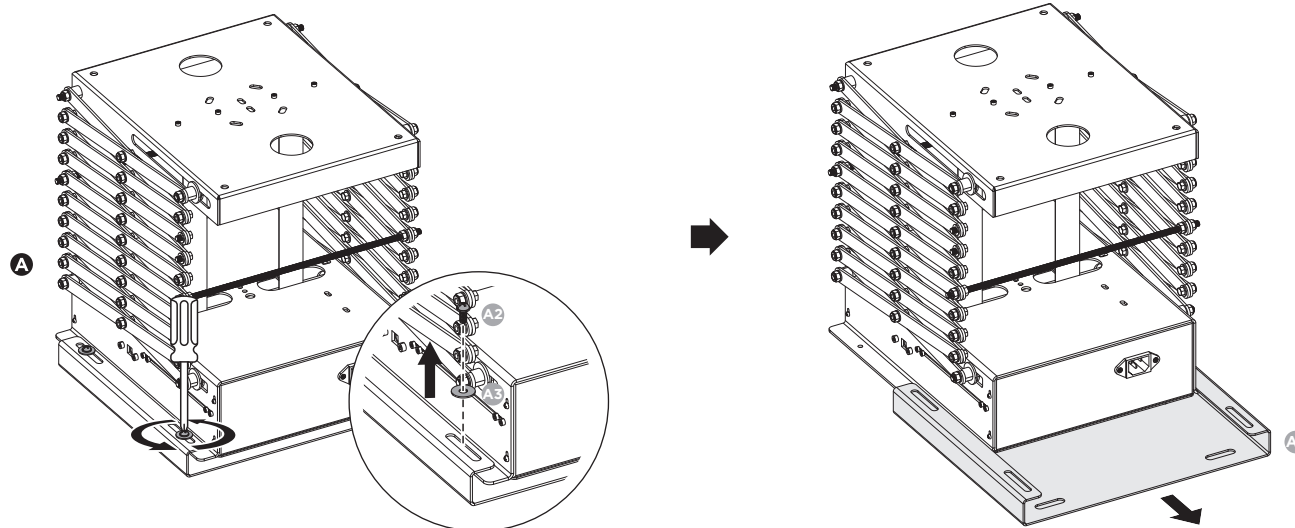


2

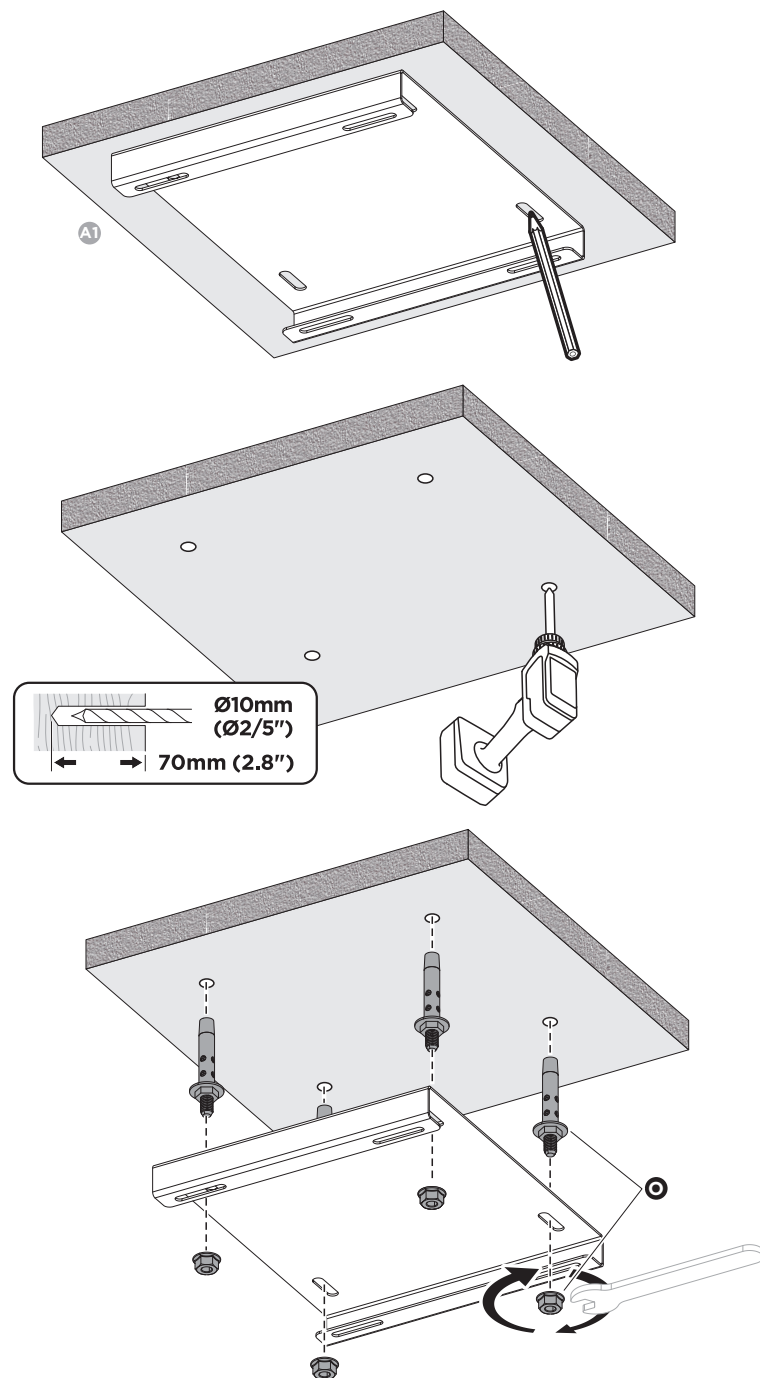




3

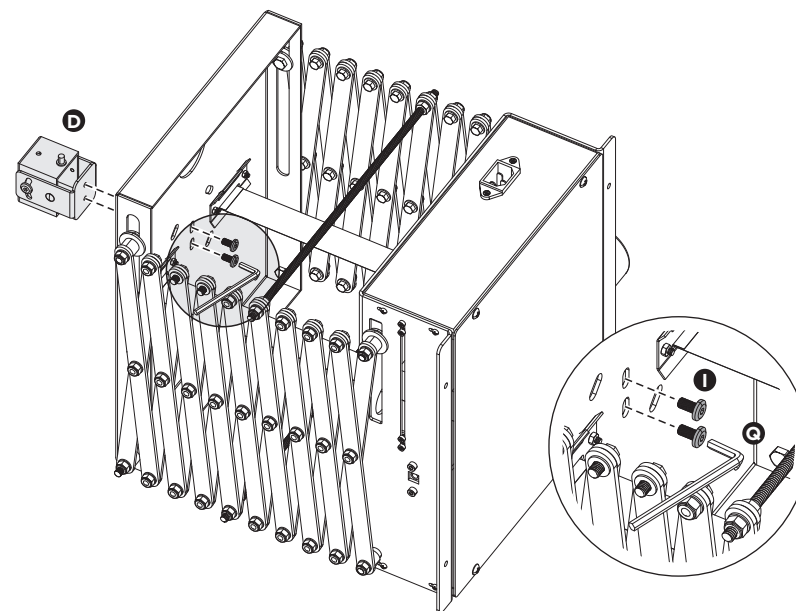







4

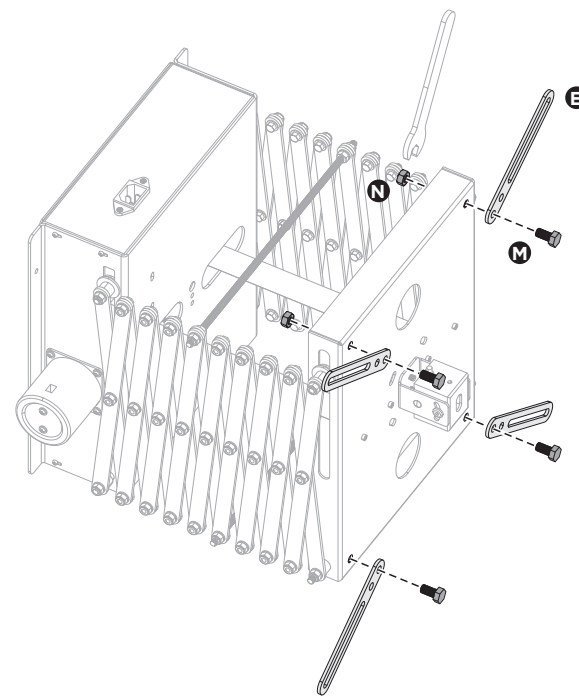



5a

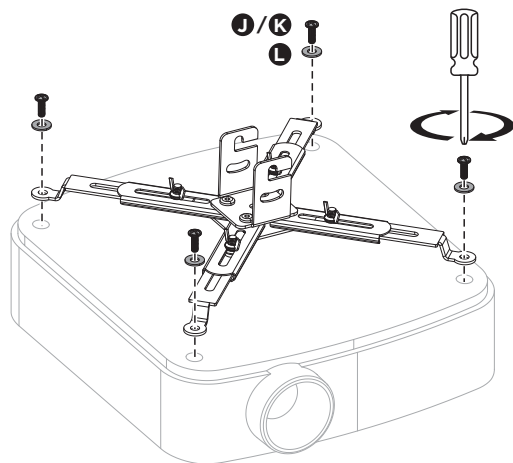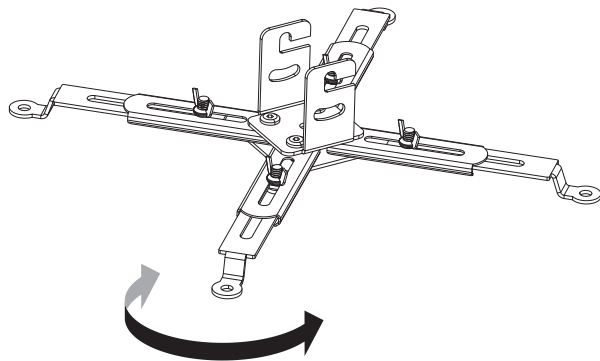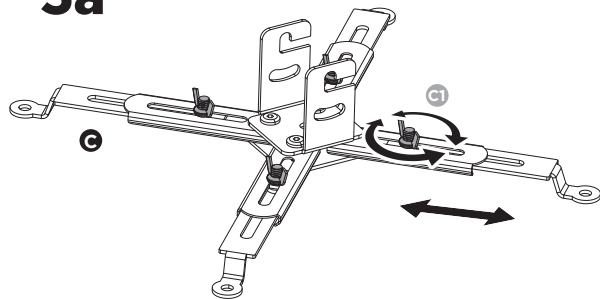




5b

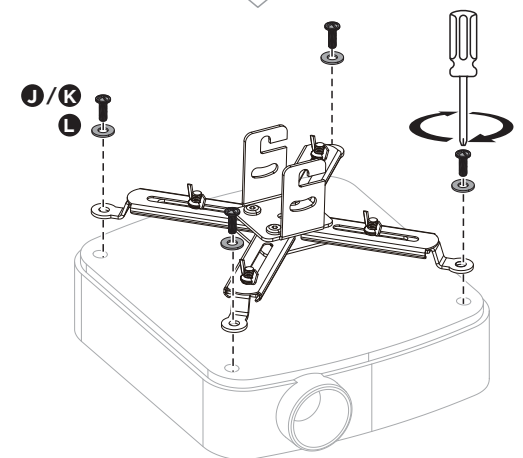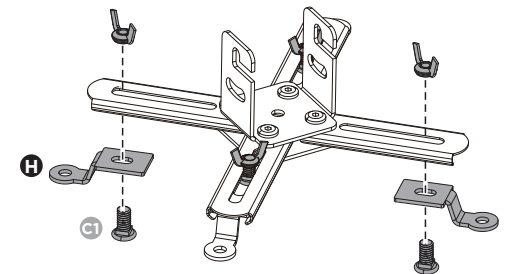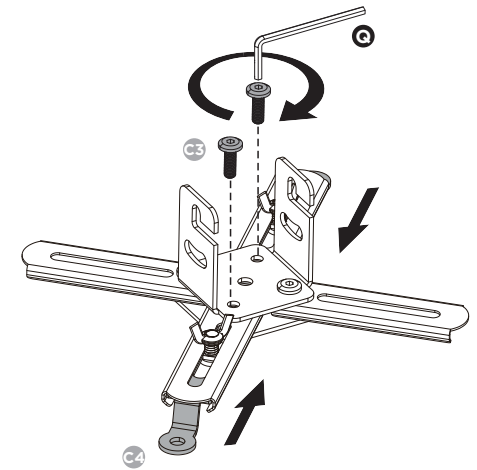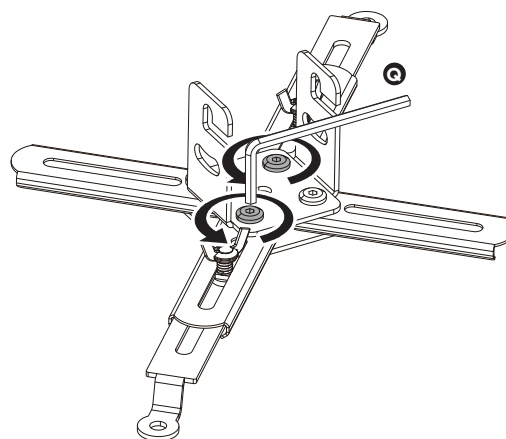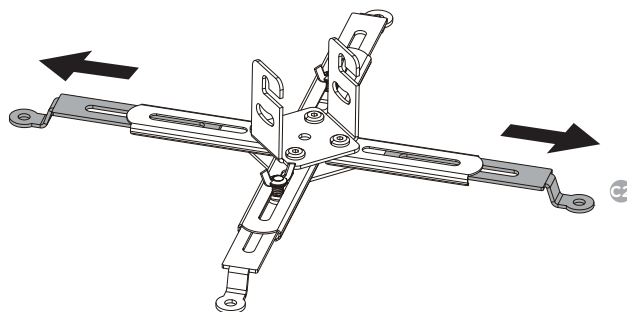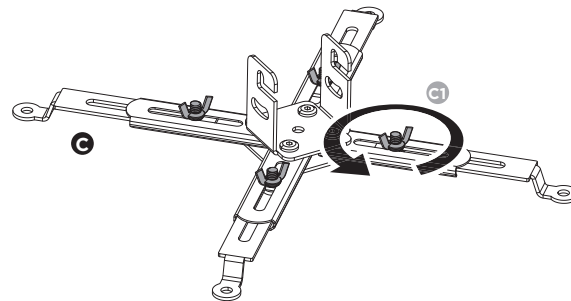


6

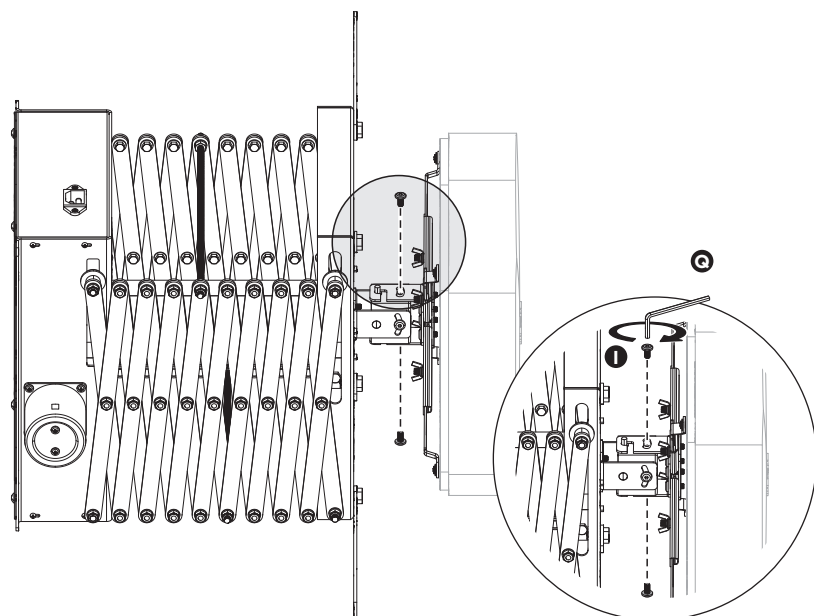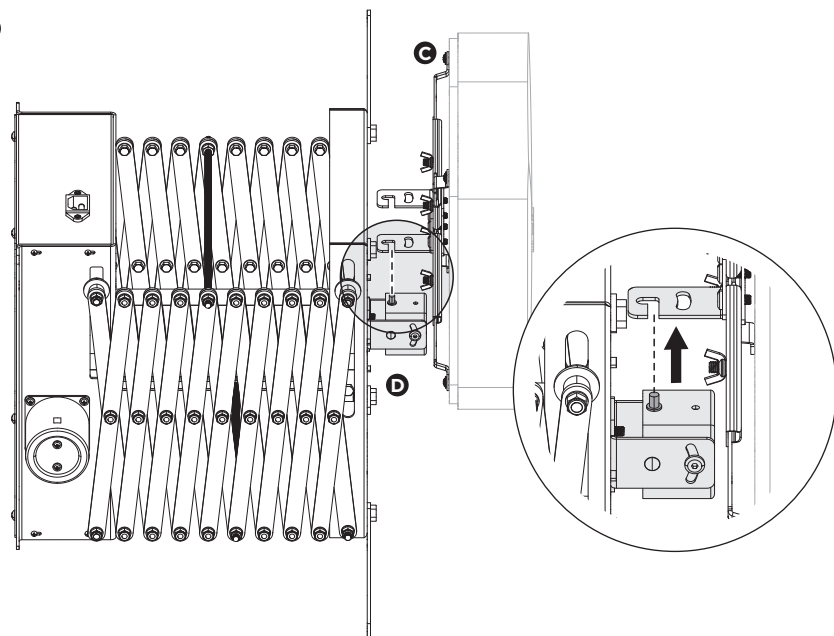



7

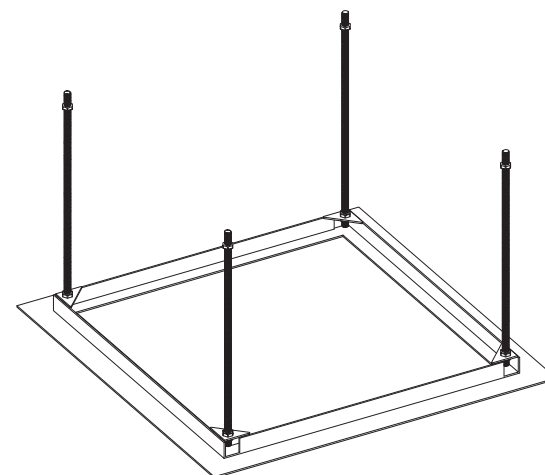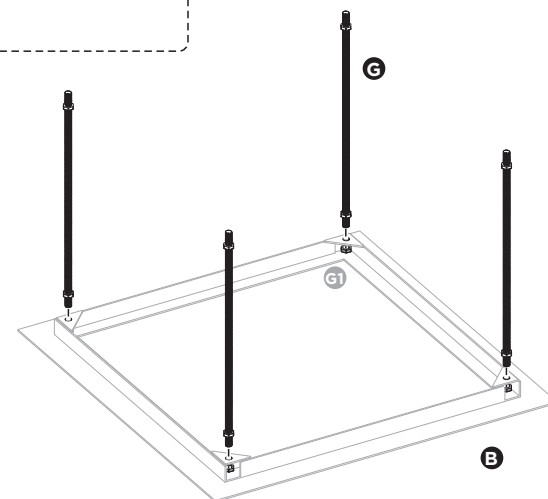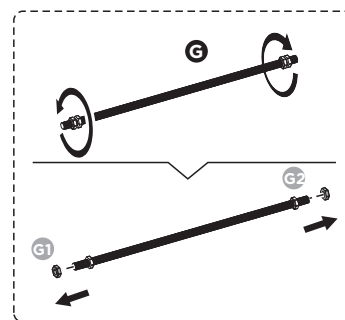


8

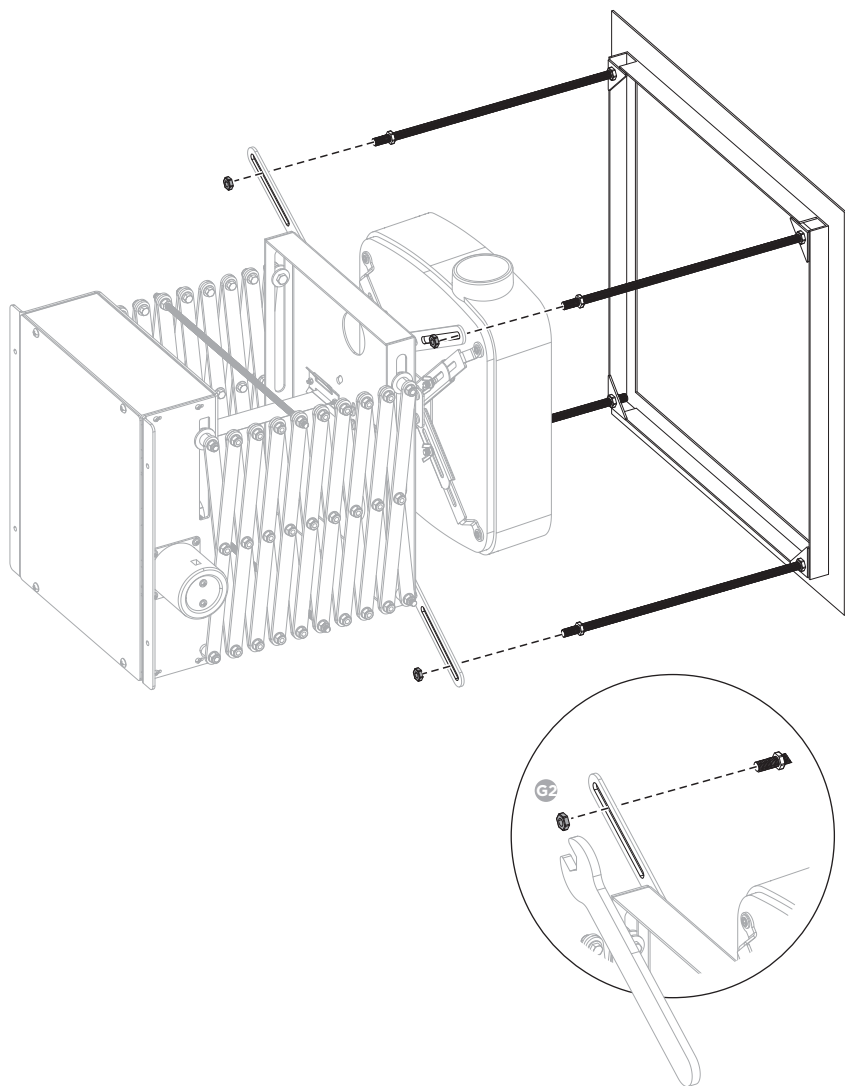


9

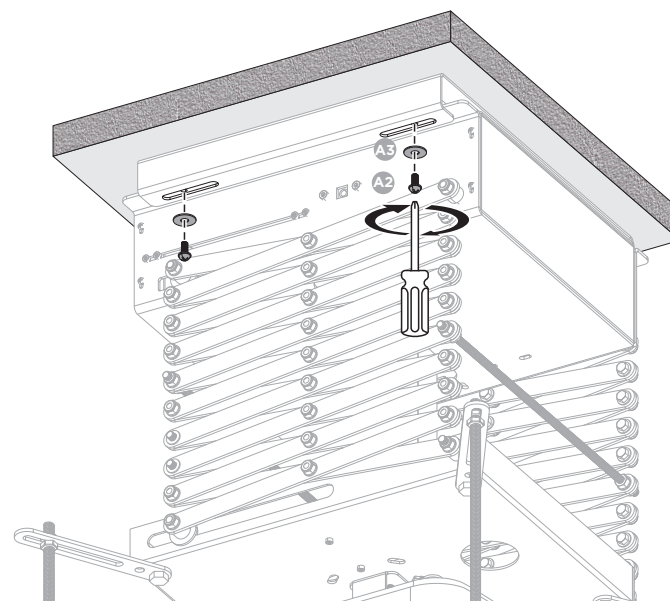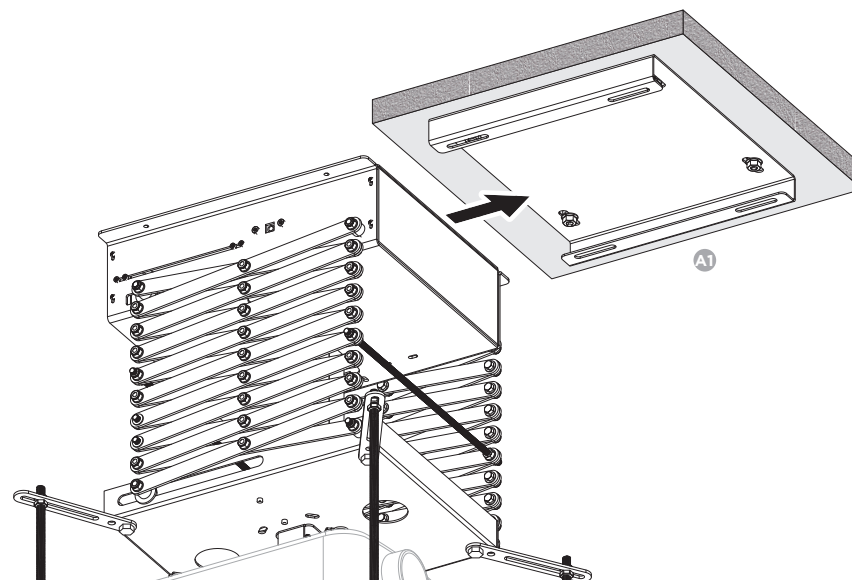


10

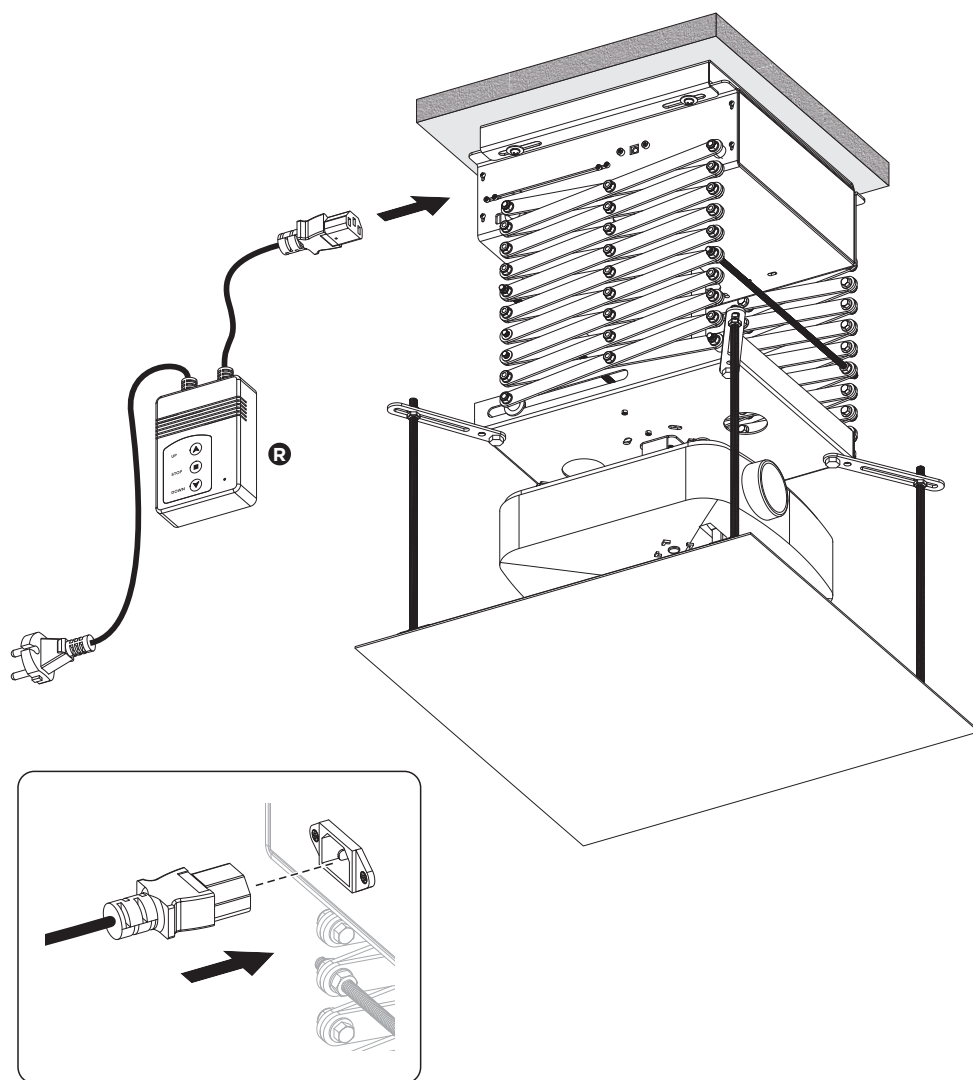







Upper Limit Adjustment Réglage De La Limite Haute

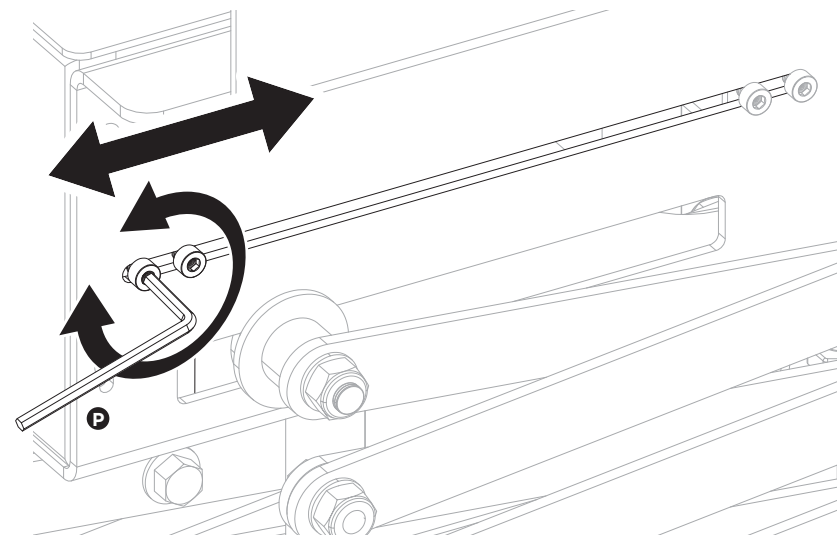

Lower Limit Adjustment Réglage De La Limite Basse

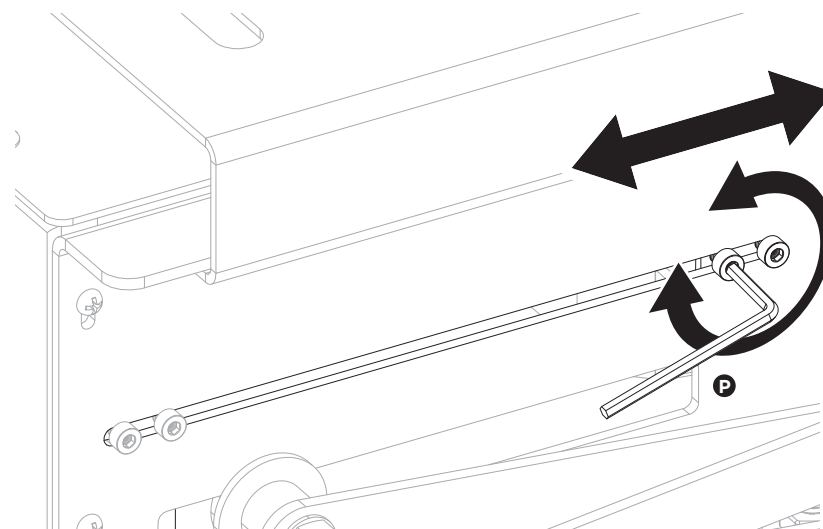

11

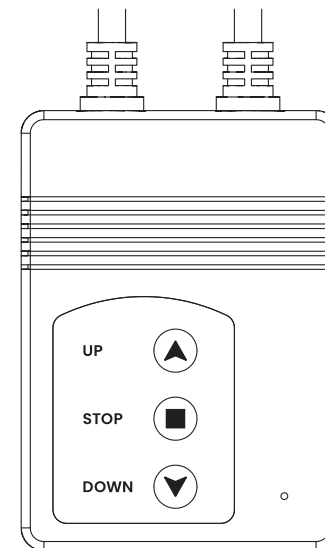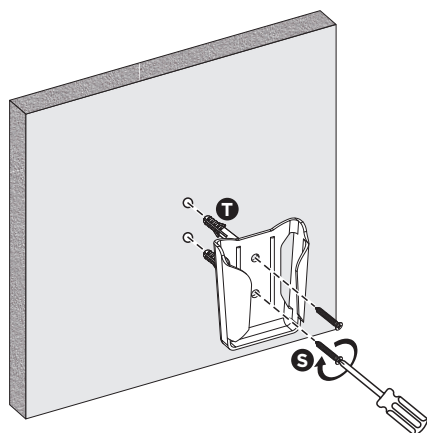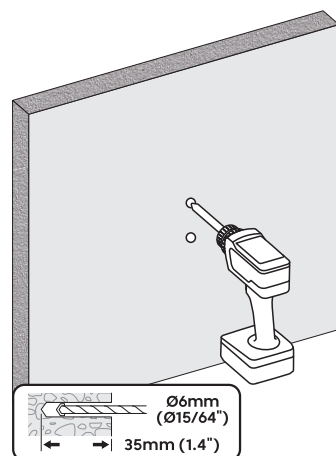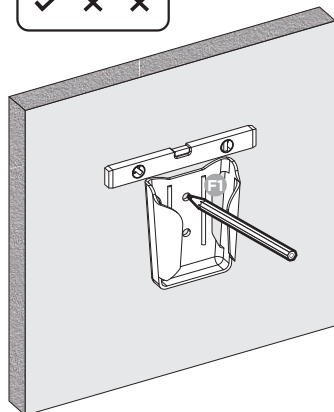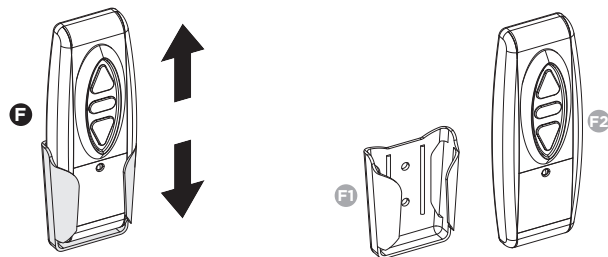


Control Box Operation Instructions

- When the LIFT is connected to power, the Power LED on the control box will turn on.
- Press the ▲ button, and after hearing a "bip" sound, the lift will move upward.
- Press the ▼ button, and after hearing a "bip" sound, the lift will move downward.
- Press the ■ button, and after hearing a "bip" sound, the lift will stop moving.

Instructions d'utilisation du boîtier de commande

- Lorsque l'ascenseur encastrable est branché sur le secteur, le voyant d'alimentation du boîtier de commande s'allume.
- Appuyez sur le bouton ▲, et après avoir entendu un son « bip », l'ascenseur se déplacera vers le haut.
- Appuyez sur le bouton ▼, et après avoir entendu un son « bip », l'ascenseur se déplacera vers le bas.
- Appuyez sur le bouton ■, et après avoir entendu un son « bip », l'ascenseur cessera de se déplacer.

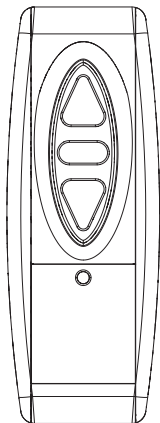

Remote Control Operation Instructions

Pairing the Remote Control and Control Box:

Step1: Press and hold the  button on the control box for 5 seconds. The unit will emit a "du-du-" sound, indicating it's ready for default settings.

Step2: Press any button on the remote control. The unit will emit a "du---" sound, indicating the pairing is completed.

Note: If no action is taken within 8 seconds after successful pairing, the pairing will expire and needs to be repeated.

Clearing Remote Control Data:

To delete all remote control data, press and hold the  button on the control box for 15 seconds. The unit will emit a "du-du-du" sound, confirming successful data clearing.

Mode d'emploi de la télécommande

Appairage de la télécommande et du boîtier de commande :

Étape 1 : Appuyez sur le bouton  du boîtier de commande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Le boîtier émet un son « bip-bip- », indiquant qu'il est prêt pour les réglages.

Étape 2 : Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande. L'appareil émet un son « bip », indiquant que l'appairage est terminé.

Effacement des données de la télécommande :

Pour effacer toutes les données de la télécommande, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes. L'appareil émet un son « du-du-du », confirmant que l'effacement des données a réussi.

Button Functions:

Press the  button, and after hearing a "bip" sound, the lift will move upward.

Press the  button, and after hearing a "bip" sound, the lift will move downward.

Press the  button, and after hearing a "bip" sound, the lift will stop moving.

Bouton sur la commande Fonctions des boutons :

Appuyer sur la touche  et après avoir entendu un « bip », l'ascenseur se déplace vers le haut.

Appuyer sur la touche  et après avoir entendu un « bip », l'ascenseur se déplace vers le bas.

Appuyer sur la touche  et après avoir entendu un « bip », l'ascenseur s'arrête.

TroubleShooting Guide

Error	Solution
Control box not responding:	Check the power supply.
Control box is working, but remote control is not:	Follow the pairing steps to re-pair the remote control.
Only goes up or down:	Check the screen connection according to the provided instructions.
Control distance is shortened or unavailable:	Replace the battery in the remote control.
Motor not working:	Check the connection of the wires.

Guide De Dépannage

Erreur	Solution
Le boîtier de contrôle ne répond pas :	Vérifier l'alimentation électrique.
Le boîtier de commande fonctionne, mais pas la télécommande :	Suivez les étapes d'appairage pour réappairer la télécommande.
L'écran ne fait que monter ou descendre :	Vérifiez la connexion de l'écran en suivant les instructions fournies.
Le contrôle par la télécommande présente des dysfonctionnements :	Remplacez la pile de la télécommande.
Le moteur ne fonctionne pas :	Vérifiez la connexion des fils.

