
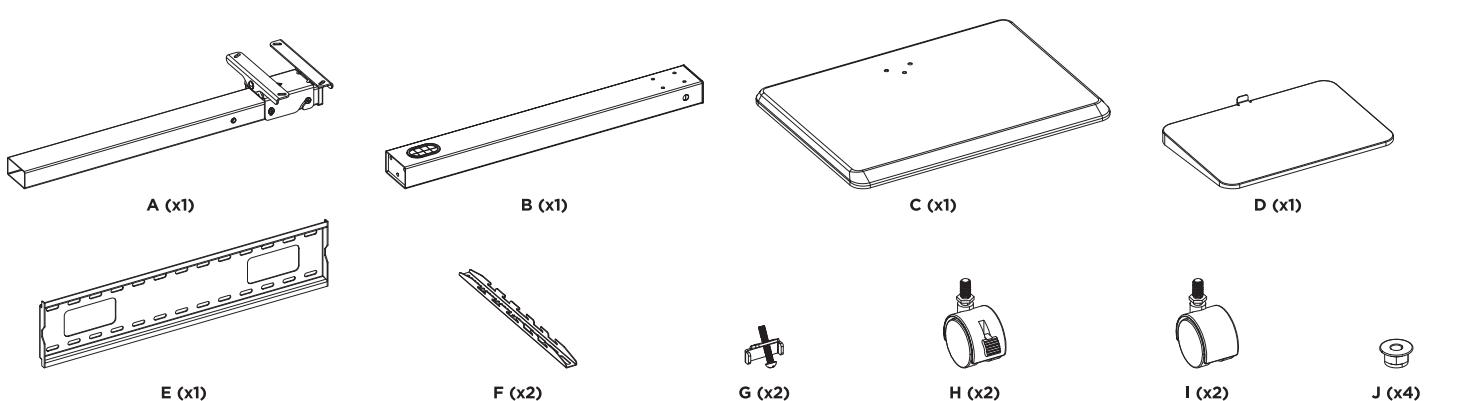
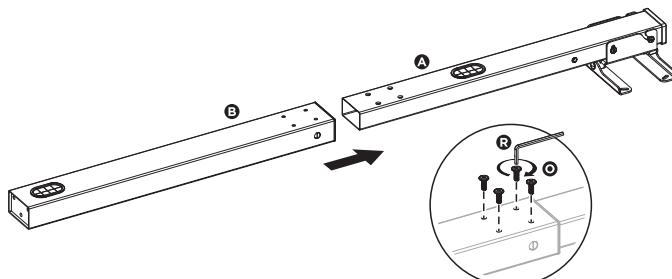
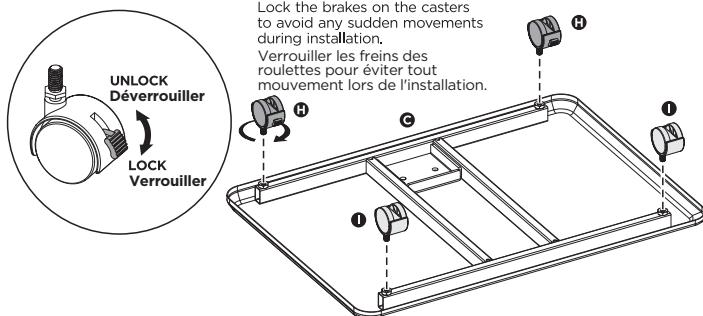
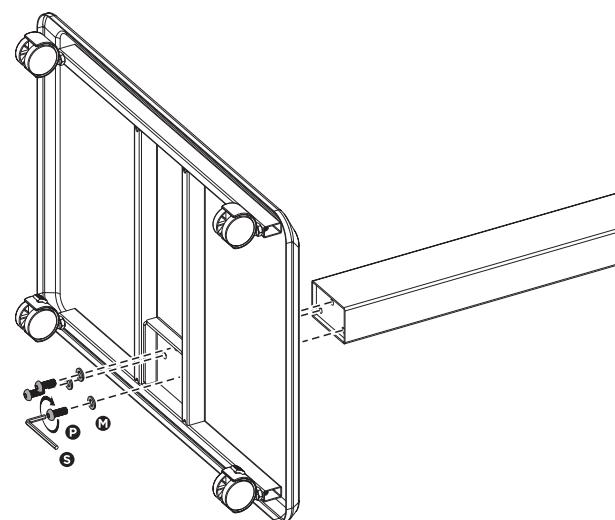
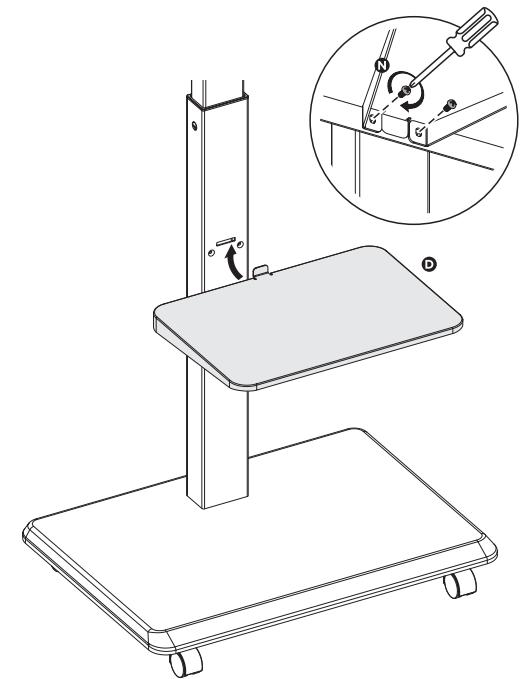
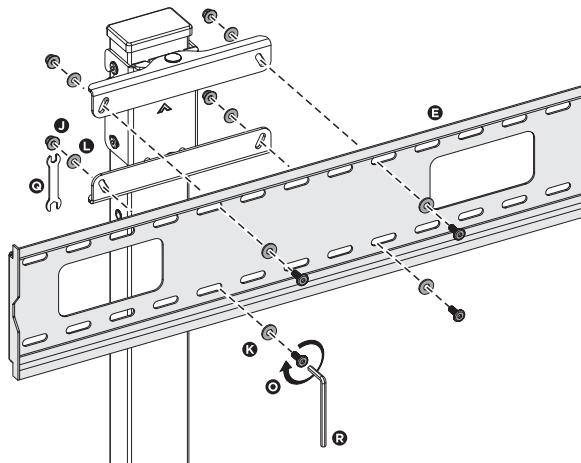
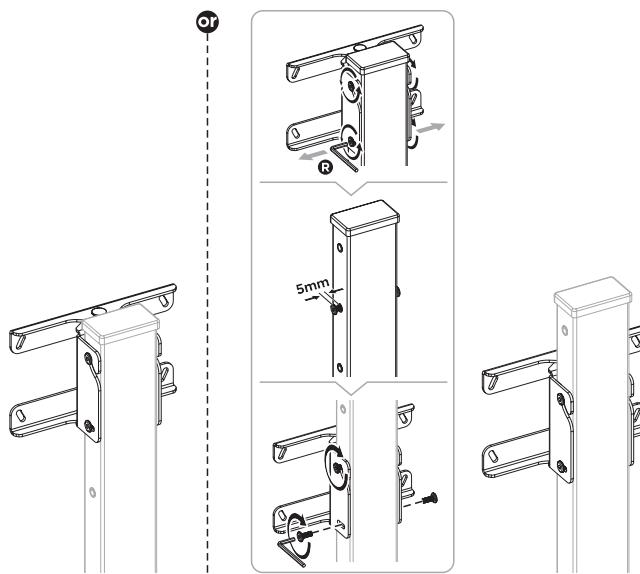
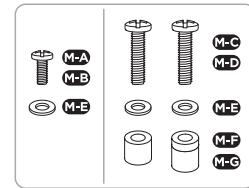
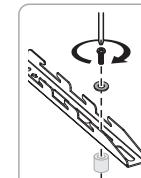
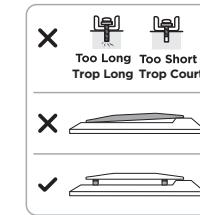
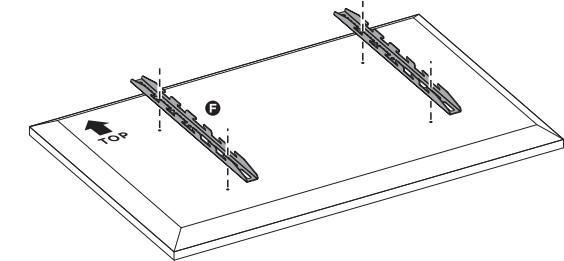
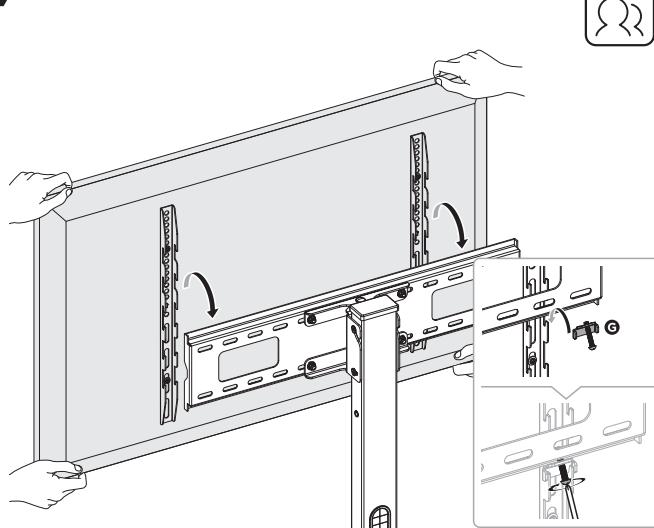
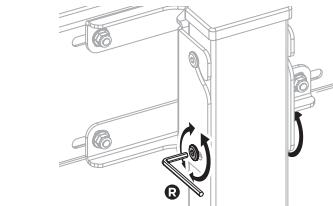


VESA Compatible
200x200 300x200
400x200 300x300
400x300 400x400
600x400

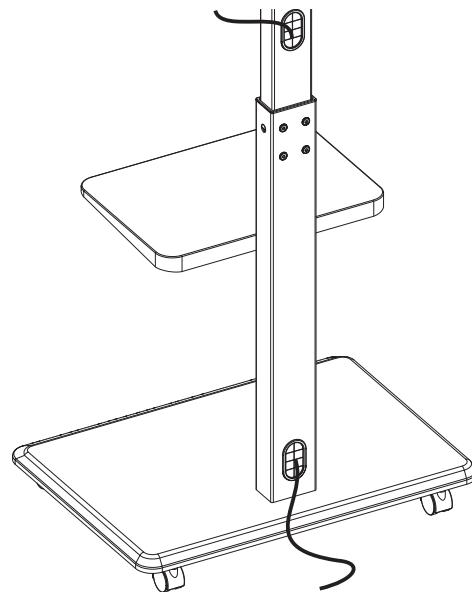

1**2****3****4**

5**6****7****8**

Note: If the display does not stop at your desired position, adjust the two side screws alternately using the tools as shown.
si l'écran ne s'arrête pas à la position souhaitée, régler les deux vis latérales alternativement à l'aide des outils comme indiqué.

